
Immer eine Idee voraus. BEHNCKE GmbH

Betriebsanleitung

Behncke Remote Portal

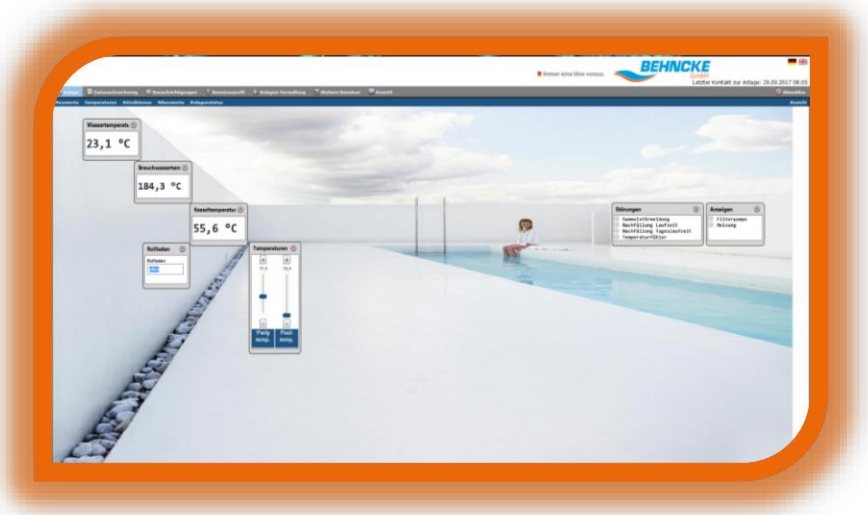

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!

Dok – ID: 10/2017

BEHNCKE GmbH

Bayern:
Michael-Haslbeck Straße 13
D-85640 Putzbrunn

Fon: +49 (0)89 / 45 69 17 – 0
Fax: +49 (0)89 / 46 85 – 11

Sachsen-Anhalt:
Stötterlinger Straße 36 a
D-38835 Bühne

Fon: +49 (0)39421 / 796 – 0
Fax: +49 (0)39421 / 796 – 30

E-Mail: info@behncke.com
Internet: www.behncke.com

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 7
1 1 Allgemeines 7
1.1 Funktion der Anleitung 7
1.2 Zielgruppe der Anleitung 7
1.3 Gültigkeit der Anleitung 7
1.4 Symbolerklärung 7
1.5 Urheberschutz 8
1.6 Haftungsbeschränkung 8
1.7 Gewährleistungsbedingungen 8
1.8 Produkthaftung 9
2 Zu Ihrer Sicherheit 10
2.1 Sicherheit von Zugangsdaten 10
3 Produktbeschreibung 11
3.1 Verwendung 11
3.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 11
3.1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 11
3.2 Funktionsbeschreibung 11
3.2.1 Lizenz 12
3.2.2 Datenübertragung 12
3.2.3 Funktion 12
3.2.4 Oberfläche 12
3.3 Übersicht Bedien- und Anzeigegeräte 13
3.4 Systemvorraussetzungen 14
3.4.1 PC oder mobiles Endgerät 14
3.4.2 DSL-Router 14
3.5 Leistungsumfang (Lizenzen) *Behncke Remote Portal* 15
3.6 Benutzerstruktur 16
4 Erstes Anmelden 17

4.1 Vorgehensweise 18
4.2 Das Behncke Remote Portal freischalten 18
4.3 Mit Behncke Remote Portal arbeiten(Überblick) 19
4.3.1 Übersicht der Menüs 20
4.4 Wichtige Funktionen einstellen 21
5 Bedienung 22
6 An- und Abmelden 23
6.1 Im Behncke Remote Portal anmelden 24
6.1.1 Kontrollkästchen „automatische anmeldung" 24
6.1.2 Vorgehensweise 24
6.2 Zugangsdaten vergessen oder nicht vorhanden 24
6.2.1 Persönliche Zugangsdaten vergessen 24
6.2.2 Auf dem Typenschild sind keine Zugangsdaten vorhanden 25
6.2.3 Persönliches Anlagenpasswort vergessen 25
6.3 Vom Behncke Remote Portal abmelden 25
7 Menü Anlage 26
7.1 Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden 27
7.1.1 angezeigte Fenster 27
7.1.2 Voraussetzung 27
7.1.3 Vorgehensweise 27
7.2 Fenster anpassen und positionieren 28
7.2.1 Rahmen entfernen oder anzeigen 28
7.2.2 Fenster verschieben 29
7.2.3 Fenstergröße ändern 29
7.2.4 Fenster schließen 29
7.3 Ansicht ändern 29
7.4 Tabellarische oder grafische Ansicht wählen 29
7.5 Vollbild einblenden oder ausblenden 30
7.6 Parameter ändern 30
8 Menü Datenaufzeichnung 31
8.1 Funktionsübersicht 32
8.2 Menü Diagramm Optionen 33
8.2.1 Aufgezeichnete Werte visualisieren 34

neues Diagramm anlegen 35
Diagramm anpassen 35
8.2.2 Aufgezeichnete Werte exportieren 37
8.2.3 Aufgezeichnete Werte löschen 40
8.3 Datenaufzeichnung bearbeiten 42
8.3.1 Datenaufzeichnung ändern 43
8.3.2 Datenaufzeichnung stoppen 44
8.3.3 Datenaufzeichnung fortsetzen 44
8.3.4 Datenaufzeichnung löschen 44
9 Menü Benachrichtigungen 45
9.1 Neue Benachrichtigung anlegen 46
9.1.1 Systembenachrichtigungen anlegen 46
9.1.2 Parameter überwachen 47
9.1.3 Täglichen E-Mail Bericht anlegen 49
9.2 Benachrichtigung bearbeiten oder löschen 50
9.2.1 System-Benachrichtigungen" bearbeiten 50
10 Menü Benutzerprofil 51
10.1 Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern 51
10.2 Benutzerprofil bearbeiten 52
10.3 Lizenz einlösen/Leistungsumfang freischalten 53
10.4 Hinweisfunktion einstellen 53
11 Menü Anlagen-Verwaltung 54
11.1 Allgemeine Informationen 54
11.2 Anlage migrieren (bei Reglertausch) 55
11.3 Anlagenzugangsdaten ändern 55
11.4 Zugriffspasswort eingeben und löschen 56
12 Menü weitere Benutzer 57
12.1 Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang) 57
12.2 Benutzerrechte und Zugangsdaten Gastzugang ändern 60
12.3 Gastzugang löschen 61
13 Menü Ansicht bearbeiten 62
13.1 Ansicht erstellen 63
13.2 Ansicht personalisieren 63

13.3 Ansicht umbenennen 65
13.4 Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern 65
14 Weitere Funktionen 66
14.1 Sprache wählen 66
14.2 Homepage/soziale Netzwerke und das Behncke Remote Portal verlinken 66
15 Mobiles Behncke Remote Portal 68
15.1 Das mobile Behncke Remote Portal bedienen 68
15.2 Direkt-Link 68
15.3 Navigation 69
15.4 Benutzerprofil 69

1 Allgemeines

1.1 Funktion der Anleitung

Diese Anleitung informiert Sie über das Web-Portal *Behncke Remote Portal*. Sie finden unter anderem Informationen zu:

- Funktionsweise
- erstes Anmelden
- Bedienung
- Einstellungen

1.2 Zielgruppe der Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an den Betreiber der Anlage

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist gültig für das Web-Portal Behncke *Remote Portal*.

1.4 Symbolerklärung

Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden



GEFAHR!

...weist auf eine unmittelbare gefährliche Situation hin die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird



VORSICHT!

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird

HINWEIS !

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin die zu Sach- und Umweltschäden führen kann wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

…hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.5 Urheberschutz

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwendung ist strafbar.

1.6 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Nicht in Handhabung eingewiesene Personen
- Eigenmächtige Umbauten

1.7 Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistung folgt den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.

1.8 **Produkthaftung**

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

2 Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheit von Zugangsdaten

Um Einstellungen an Ihrer Schwimmbadsteuerung durchzuführen, müssen Sie sich bei Remote Portal anmelden. Nur mit den gültigen Zugangsdaten haben Sie Zugriff auf Ihre Daten im Remote Portal.

Um Ihre Zugangsdaten zu schützen, empfehlen wir folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Geben Sie die MAC-Adresse und das Anlagenpasswort nicht an Dritte weiter.
- Geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht an Dritte weiter.

Richten Sie für Dritte einen separaten Zugang ein mit entsprechenden bzw. eingeschränkten Rechten.

Verwahren Sie Ihre Zugangsdaten an einem sicheren Ort.

!	**HINWEIS !** Ändern Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Passwort. Wie Sie das Passwort ändern, finden Sie im Kapitel „Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern
!	**HINWEIS !** Wenn Sie bei der Anmeldung das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktiviert haben, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten Anmelden werden Sie automatisch im Remote Portal angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben. Allerdings hat dadurch jeder von Ihrem PC Zugriff auf Ihre Daten im Remote Portal.

Sie sollten das Remote Portal immer ordnungsgemäß über Abmelden verlassen

3 Produktbeschreibung

3.1 Verwendung

3.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Über eine Internetverbindung können mit dem *Behncke Remote Portal* ausschließlich folgende Regler verbunden werden:

- *Behncke Control 1.2* (In Verbindung mit Modem)
- *Behncke Control 1.3*
- *Behncke Profi Control 2.0*
- *Behncke Connect*

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Bei sämtlichen Arbeiten mit dem Produkt sind alle zugehörigen Unterlagen zu beachten. Bei unsachgemäßem Handeln haftet der Hersteller nicht für dadurch verursachte Schäden.

3.1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet der Hersteller oder Lieferant nicht

3.2 Funktionsbeschreibung

Das *Behncke Remote Portal* ist ein Webservice von Behncke. Mit dem *Behncke Remote Portal* können Sie die Schwimmbadsteuerung über das Internet prüfen oder einstellen.

Sie müssen keine zusätzliche Software auf Ihrem PC installieren. Sie benötigen nur einen entsprechenden Internet-Browser und eine Internetverbindung.

Selbstverständlich können Sie das *Behncke Remote Portal* auch auf einem mobilen Endgerät nutzen. Das mobile *Behncke Remote Portal* bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

- Anzeige von Werten
- Änderung von Werten

Das Behncke Remote Portal ist ein passwortgeschützter Service. Sie melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten im *Behncke Remote Portal* an.

3.2.1 **Lizenz**

Das *Behncke Remote Portal* bietet verschiedene Laufzeiten, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

3.2.2 **Datenübertragung**

Die Daten Ihrer Schwimmbadsteuerung werden über das Internet an das *Behncke Remote Portal* übertragen. Dazu muss die Schwimmbadsteuerung mit dem Internet verbunden werden. Die Datenübertragung startet sobald eine Internetverbindung hergestellt wurde.

3.2.3 **Funktion**


Wenn Sie eine Schwimmbadsteuerung mit dem *Behncke Remote Portal* verbunden haben, können Sie Folgendes im *Behncke Remote Portal* abfragen oder ändern:

- Messwerte, Sollwerte und Status der angeschlossenen Regler abfragen
- Einstellungen der Regler abfragen und ändern
- Messdaten speichern und grafisch darstellen
- Störungen per E-Mail weiterleiten
- Parameter überwachen
- Berichte erstellen


3.2.4 **Oberfläche**

Die Oberfläche vom *Behncke Remote Portal* ist eine Webseite. Sie bedienen das *Behncke Remote Portal* mit der Maus. Die Bedienung ist ähnlich der meisten Internetseiten.

3.3 Übersicht Bedien- und Anzeigegeräte

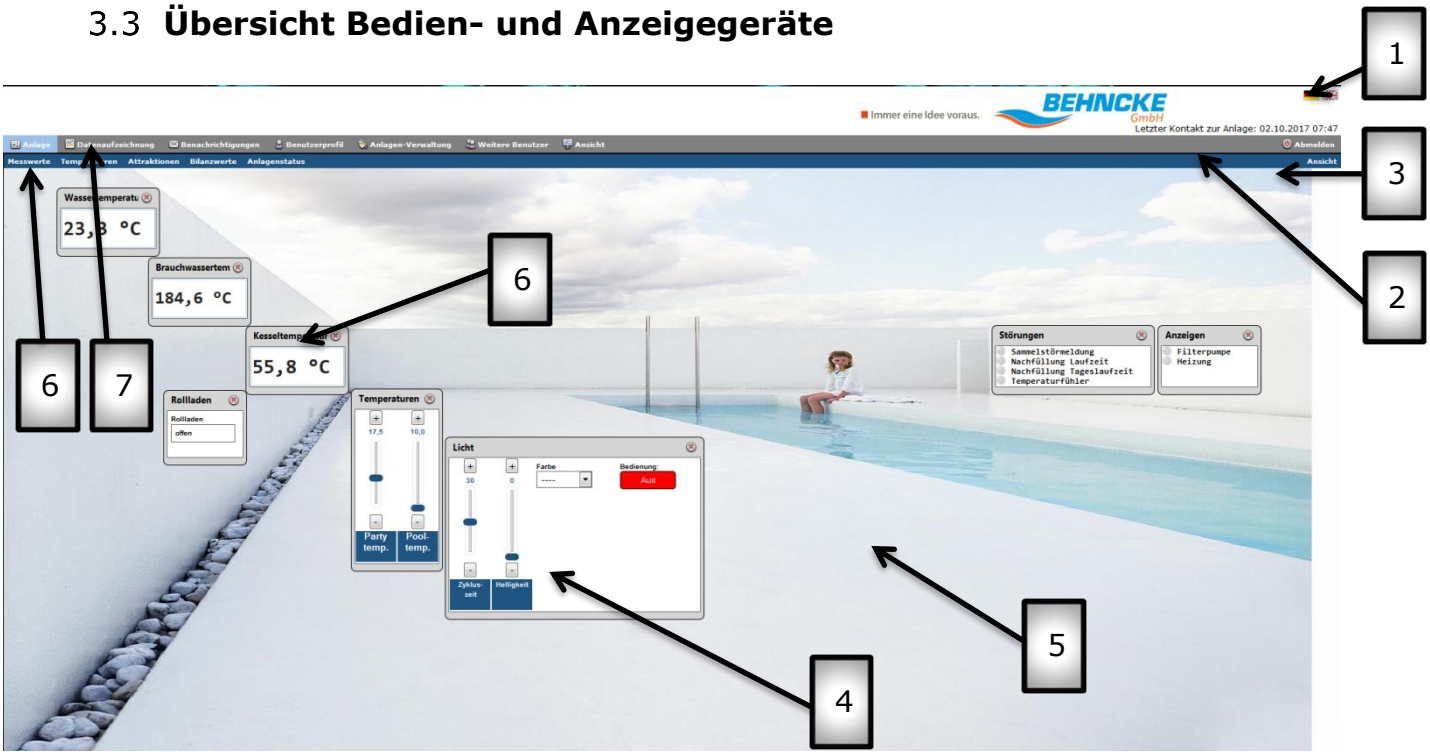

1	Sprache	5	Anlagenbild
2	Menüleiste	6	Fenster (Wert)
3	Untermenüleiste	7	Untermenüpunkt
4	Fenster (Status, Schalter)	8	Menüpunkt

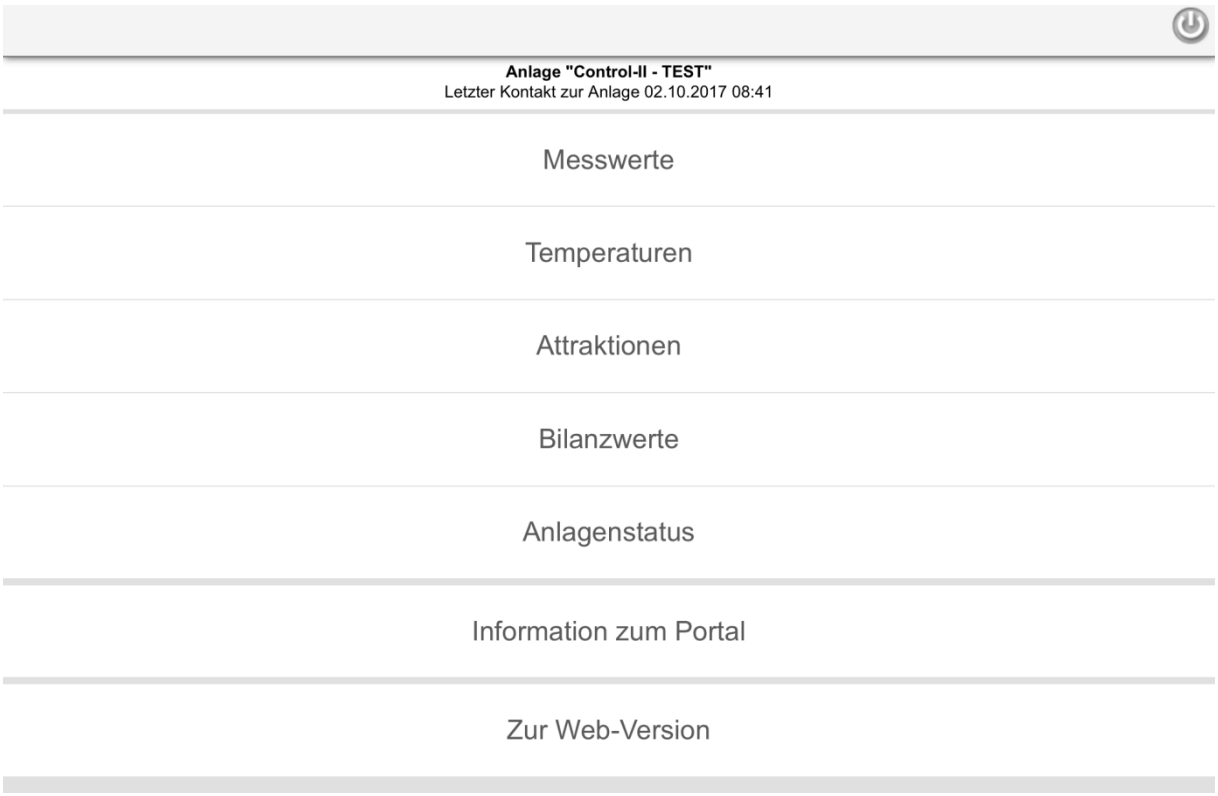

Informationen zum Behncke Remote Portal finden Sie im Kapitel „Mobiles *Behncke Remote Portal*"

3.4 **Systemvorraussetzungen**

3.4.1 **PC oder mobiles Endgerät**

Um das *Behncke Remote Portal* verwenden zu können, benötigen Sie einen beliebigen PC mit einem aktuellen Internetbrowser.

Sie können das *Behncke Remote Portal* ebenfalls auf Smartphone oder Tablet verwenden, jedoch kann die Darstellungsweise (z. B. Zoom) abweichen. Wir empfehlen das *Behncke Remote Portal* auf einem PC zu verwenden.

Zusätzlich können Sie die mobile Version vom *Behncke Remote Portal* verwenden. Hierfür benötigen Sie ein mobiles Endgerät mit einem aktuellen Internetbrowser.

3.4.2 **DSL-Router**

Den DSL-Router muss der Kunde bereitstellen. Behncke bietet **keine** DSL-Router an.

Damit Daten vom der Schwimmbadsteuerung an Ihren DSL-Router übertragen werden können, muss der UDP-Port 22460 (ausgehend) freigeschaltet sein. Standardmäßig sollte dieser Port bereits freigeschaltet sein. Andernfalls müssen

Sie den Port freischalten, Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem DSL-Router.

> **HINWEIS !**
>
> Mitarbeiter von Behncke oder Ihr Fachhandwerker dürfen keine Änderungen an Ihrem DSL-Router durchführen. Ändern Sie Einstellungen an Ihrem DSL-Router selbst oder wenden Sie sich an Ihren Telekommunikationsfachmann.

3.5 Leistungsumfang (Lizenzen) *Behncke Remote Portal*

Das *Behncke Remote Portal* bietet verschiedene Laufzeiten, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker nach einem Lizenzcode für das *Behncke Remote Portal*.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Leistungen des *Behncke Remote Portal*:

Lizenzen Behncke Remote Portal	Leistungsumfang
Zugang	
Pro Account	Messwerte, Sollwerte und Status der Regler anzeigen
	• Einstellungen ändern • Daten der Anlage speichern • Daten grafisch darstellen • Speicherplatz für 100 000 Messwerte • Benachrichtigung per E-Mail • Weitere Benutzer anlegen
Laufzeiten	
1 Jahr	Artikelnummer: 39019150-2
5 Jahre	Artikelnummer: 39019150-5
10 Jahre	Artikelnummer: 39019150-10

3.6 **Benutzerstruktur**

Das *Behncke Remote Portal* können Sie als Hauptnutzer oder über einen Gastzugang verwenden. Die Unterschiede zwischen den Nutzergruppen gestalten sich wie folgt:

	Hauptnutzer	**Weitere Benutzer (Gastzugang)**
Anzahl der Nutzer pro Account	1	<15
Benutzerverwaltung	hat automatisch alle verfügbaren Rechte kann Unternutzer anlegen	keine Benutzerverwaltung
Anlagenansicht	kann bis zu 10 Ansichten anlegen	sieht nur die vom Hauptnutzer zur Verfügung gestellten Ansichten
Anmeldung	MAC-Adresse Anlagenpasswort (erste Anmeldung) → Auf Regler aufgedruckt frei wählbarer Benutzername und Passwort (erst nach der ersten An- meldung mit MAC und Anlagen- passwort)	über vom Hauptnutzer festgelegte Zugangsdaten (können geändert werden sofern das Recht vorhanden ist)
Gutscheine einlösen	ja	nein
Globale Personalisierung	ja	nur mit dem Recht Eigene Ansicht
Personalisierung der einzelnen Ansicht	ja	Personalisierung der ihm durch den Hauptnutzer zugewiesenen Ansicht (mit den entsprechenden Rechten)
Änderung Anlagendaten	Anlagenname ändern Anlagevariante ändern Anlagenpasswort ändern	nein

4 Erstes Anmelden

Das *Behncke Remote Portal* ist ein geschützter Webservice. Sie müssen sich bei *Behncke Remote Portal* anmelden.



1	Handwerkerzugang	4	Schaltfläche automatisch Anmelden
2	MAC-Adresse (Typenschild)	5	Schaltfläche Anmelden
3	Anlagenpasswort (Typenschild)		

Zugangsdaten

Beim ersten Anmelden melden Sie sich mit der MAC-Adresse und dem Anlagenpasswort an. Die MAC-Adresse und das Anlagenpasswort finden Sie auf dem Typenschild des Schwimmbadreglers.

Voraussetzung

- Mindestens ein Regler ist mit dem *Behncke Remote Portal* verbunden, siehe Kapitel „Verbindung Regler mit *Behncke Remote Portal*"
- Systemvoraussetzungen sind erfüllt, siehe Kapitel „Systemvoraussetzungen
- Ihre Zugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort) liegen vor.

Kontrollkästchen „automatische Anmeldung"

Wenn Sie das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktivieren, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten Klick auf die

	Schaltfläche Zum Web-Portal werden Sie direkt angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben.

4.1 **Vorgehensweise**

→ Internet-Browser öffnen

→ In die Adresszeile die Adresse https://behncke.remoteportal.de eingeben. Die Anmeldeseite vom *Behncke Remote Portal* erscheint

→ Benutzername: MAC-Adresse. Geben Sie die MAC-Adresse einschließlich den Doppelpunkten ein. Z.B.: 2c:be:97:00:46:0f

→ Schaltfläche „Anmelden" anklicken -> Das Programmfenster vom *Behncke Remote Portal* erscheint.

!	**HINWEIS !** Stellen Sie sicher, dass Sie für eine sichere Datenübertragung die Adresse: „https://behncke.remoteportal.de" eingeben

4.2 **Das Behncke Remote Portal freischalten**

Nach dem Ersten anmelden ist Ihr Behncke Remote Portal für ein Jahr gültig. Danach müssen Sie eine neue Lizenz erwerben und einlösen.

Das Behncke Remote Portal bietet verschiedene Laufzeiten (Lizenzen), die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

Eine Übersicht der Laufzeiten finden Sie im Kapitel „Leistungsumfang (Lizenzen) Behncke Remote Portal.

4.3 **Mit Behncke Remote Portal arbeiten(Überblick)**

Sie haben sich beim Behncke Remote Portal angemeldet und das *Behncke Remote Portal* freigeschaltet. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick, wie Sie nun vorgehen, was Sie zunächst tun müssen und welche wichtigen Funktionenen das *Behncke Remote Portal* bietet.

Gehen Sie wie folgt vor:

- → mit der Bedienung vom *Behncke Remote Portal* vertraut machen, siehe Kapitel „Bedienung
- → weitere Benutzer zu Ihrem *Behncke Remote Portal* hinzufügen, siehe Kapitel „Neuen Benutzer hinzufügen" (Gastzugang)
- → Der Hauptnutzer kann weitere Benutzer hinzufügen. Der Hauptnutzer vergibt dabei die Zugangsdaten und die zugehörigen Rechte für die weiteren Benutzer.
- → Anlagenbild ändern, siehe Kapitel „Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern" Das Anlagenbild wird im Menü Anlage angezeigt. Sie dient als optische Unterstützung.
- → Ansicht im Menü „Anlage" anpassen, siehe Kapitel „Menü Anlage"
- → Sie können sich verschiedene Fenster anzeigen lassen. Fenster zeigen Daten oder Einsteller der Anlage, z. B. Sollwerte oder Statusanzeigen.
- → Benachrichtigungen oder Berichte anlegen, siehe Kapitel „Menü Benachrichtigungen".
- → Daten Ihres Schwimmbadreglers ändern, siehe Kapitel „Parameter ändern"
- → Daten Ihres Schwimmbadreglers als Diagramm in einem einstellbaren Zeitraum an- zeigen lassen, siehe Kapitel „Menü Datenaufzeichnung"
- → Daten für eine Aufzeichnung wählen, siehe Kapitel „Menü Datenaufzeichnung"

  Sie können wählen, welche Daten zu welchem Zeitpunkt aufgezeichnet werden. Sie können alle aufgezeichneten Daten exportieren

4.3.1 **Übersicht der Menüs**

Im Behncke Remote Portal finden Sie folgende Menüs:

Menü	Anzeige und Funktion
Anlage	• grafische Darstellung oder tabellarische Ansicht der Daten Ihres Schwimmbadreglers • grafische Darstellung: persönliches Anlagenbild möglich • Anzeige aller Sollwerte und aller Messwerte, die die Anlage betreffen • Anzeige aller Statusmeldungen und Störungen, die die Anlage betreffen
Datenaufzeichnung	• Auswahl der Daten (Messwerte, Einsteller, Statusvariablen), die gespeichert werden sollen • Auswahl des Zeitintervalls der Datenaufzeichnung • grafische Darstellung der aufgezeichneten Daten (Diagramm) • Mehrfachauswahl der Daten möglich • Exportmöglichkeit
Benachrichtigungen	• Benachrichtigung über abweichende Mess- oder Sollwerte, Störungen oder Kommunikationsfehler zwischen dem *Behncke Remote Portal* und der Anlage • Auswahl der Daten (die Anlage betreffend) • Auswahl des Zeitintervalls der Benachrichtigung • Benachrichtigung per E-Mail (kostenfrei)
Benutzerprofil	• Verwaltung der persönlichen Daten • Verwaltung der Anmeldedaten • Anzeige der automatischen Login-Adresse
Anlagen-Verwaltung	• Verwaltung der Anlagenvariante • Übernahme einer bestehenden Anlage • Verwaltung des Anlagenpassworts
Weitere Benutzer	• Benutzerverwaltung • Benutzer anlegen und löschen • Rechteverwaltung für verschiedene Benutzer

Ansicht bearbeiten	• Verwaltung der Ansichten für das Menü Anlage • persönliches Anlagenbild anlegen • Auswahl der Daten personalisieren (löschen oder hinzufügen)

4.4 **Wichtige Funktionen einstellen**




Folgendes sollten Sie unbedingt einstellen, bevor Sie mit dem *Behncke Remote Portal* starten:

Funktion	**Erklärung**
Anlage sprechend benennen	Benennen Sie Ihre Anlage im Menü Anlagen-Verwaltung. Klicken Sie die Schaltfläche Einstellungen an. In den Benachrichtigungen wird der Name der Anlage angezeigt. Benennen Sie Ihre Anlage sprechend, damit Sie sie zuordnen können.
Zeitzone einstellen	Stellen Sie Ihre Zeitzone im Menü Benutzerprofil ein. Das *Behncke Remote Portal* benötigt die Angabe zur Zeitzone an mehreren Stellen im System.
Benachrichtigung anlegen (Ablauf Zugang)	Legen Sie die Benachrichtigung im Menü Benachrichtigungen an. Legen Sie eine Benachrichtigung an, die den Benutzer rechtzeitig informiert, bevor der Zugang zum *Behncke Remote Portal* abläuft. Das *Behncke Remote Portal* schickt eine Benachrichtigung 10 Tage bevor der Zugang gesperrt wird. So vergisst der Benutzer nicht, rechtzeitig eine neue Lizenz einzulösen.

5 Bedienung

Das *Behncke Remote Portal* ist ein Webservice. Sie bedienen das *Behncke Remote Portal* mit der Maus. Sie navigieren im *Behncke Remote Portal* wie auf den meisten Webseiten.

Folgende Elemente sind im *Behncke Remote Portal* zu finden:

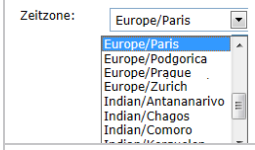Element	Funktion
	Menüpunkt Wenn Sie einen Menüpunkt aus dem Hauptmenü anklicken, wechseln Sie in dieses Menü Beispiel: Anlage, Datenaufzeichnung,
	Untermenüpunkt Wenn Sie einen Untermenüpunkt anklicken, rufen Sie eine Auswahl auf. Beispiel: Anlage > Messwerte
	Schaltfläche Wenn Sie eine Schaltfläche anklicken, wird eine Aktion ausgeführt.
	Eingabefeld In ein Eingabefeld geben Sie über die Tastatur Text ein. Sie können 255 Zeichen eingeben.
	Listenfeld Wenn Sie den Abwärtspfeil anklicken, wird eine Liste angezeigt. Mit dem Mauszeiger wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
	Kontrollkästchen Mit dem Kontrollkästchen wählen Sie, ob die angegebene Funktion aktiv oder inaktiv sein soll. Wenn das Häkchen gesetzt ist, ist die Funktion aktiv.
	Kreuz Wenn das Symbol angezeigt wird, können Sie das Element verschieben. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Element an die gewünschte Stelle.

6 An- und Abmelden

Das *Behncke Remote Portal* ist ein Webservice. Sie müssen sich beim *Behncke Remote Portal* mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmelden.



1	Eingabefeld (MAC-Adresse oder persönlicher Benutzername)	3	Schaltfläche (im *Behncke Remote Portal* anmelden)
2	Eingabefeld (Anlagenpasswort oder persönliches Passwort)	4	Kontrollkästchen automatische Anmeldung

Sie können sich wie folgt beim *Behncke Remote Portal* anmelden:

Anlagenzugangsdaten	MAC-Adresse und Anlagenpasswort Die Anlagenzugangsdaten finden Sie auf dem Typenschild des Schwimmbadreglers.
persönliche Anlagenzugangsdaten	MAC-Adresse und persönliches Anlagenpasswort Das persönliche Anlagenpasswort können Sie nach dem ersten Anmelden im Menü Anlagen-Verwaltung anlegen.
persönliche Zugangsdaten	persönlicher Benutzername und persönliches Passwort Ihre persönlichen Zugangsdaten können Sie nach dem ersten Anmelden im Menü Benutzerprofil anlegen.
Gastzugang	zugewiesener Benutzername und zugewiesenes Passwort Der Hauptnutzer kann weitere Benutzer hinzufügen. Der Hauptnutzer vergibt dabei die Zugangsdaten und die zugehörigen Rechte für die weiteren Benutzer.

	**Erstes Anmelden** Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, verwenden Sie die Anlagenzugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort), siehe Kapitel „Erstes Anmelden“
	**Nach dem ersten Anmelden** Nach dem ersten Anmelden können Sie die Zugangsdaten im Menü Benutzerprofil ändern oder Ihre persönlichen Zugangsdaten anlegen, siehe Kapitel „Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern “. Sie können sich dann mit Ihren Anlagenzugangsdaten oder mit Ihren persönlichen Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) anmelden.

6.1 Im Behncke Remote Portal anmelden

6.1.1 Kontrollkästchen „automatische anmeldung“

Wenn Sie das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktivieren, bleiben

Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten mal werden Sie direkt angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben.

6.1.2 Vorgehensweise

→ Internet-Browser öffnen
→ in die Adresszeile https://behncke.remoteportal.de eingeben.
→ unter Anmelden Ihre Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) eingeben
→ Schaltfläche Anmelden anklicken
→ Das Programmfenster des *Behncke Remote Portal* erscheint.

6.2 Zugangsdaten vergessen oder nicht vorhanden

Solange Sie Ihr Anlagenpasswort nicht geändert haben, können Sie sich immer mit den Anlagenzugangsdaten bei *Behncke Remote Portal* anmelden. Die Anlagenzugangsdaten finden Sie auf dem Typenschild des Schwimmbadreglers.

6.2.1 Persönliche Zugangsdaten vergessen

Wenn Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vergessen haben, melden Sie sich mit Ihren Anlagenzugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort) bei *Behncke Remote Portal* an. Im Menü Benutzerprofil können Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten neu anlegen, siehe Kapitel „Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern“.

6.2.2 **Auf dem Typenschild sind keine Zugangsdaten vorhanden**

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhandwerker

6.2.3 **Persönliches Anlagenpasswort vergessen**

Wenn Sie das ursprüngliche Anlagenpasswort geändert und Ihr persönliches Anlagenpasswort vergessen haben, können die Anlagenzugangsdaten zurückgesetzt werden



ACHTUNG !

Wenn die Anlagenzugangsdaten zurückgesetzt werden, wird der gesamte Account zurückgesetzt. Alle gespeicherten Datenaufzeichnungen, Benachrichtigungen, Benutzer und Ansichten werden gelöscht.

Um die Anlagenzugangsdaten zurückzusetzen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.

Nachdem die Zugangsdaten zurückgesetzt wurden, können Sie sich wieder mit den ursprünglichen Anlagenzugangsdaten anmelden (Typenschild).


6.3 **Vom Behncke Remote Portal abmelden**

Um sich vom *Behncke Remote Portal* abzumelden, klicken Sie Abmelden an. Danach erscheint die Anmeldeseite.

HINWEIS !

Die Schaltfläche Abmelden befindet sich ganz rechts in der Menüleiste.

7 Menü Anlage

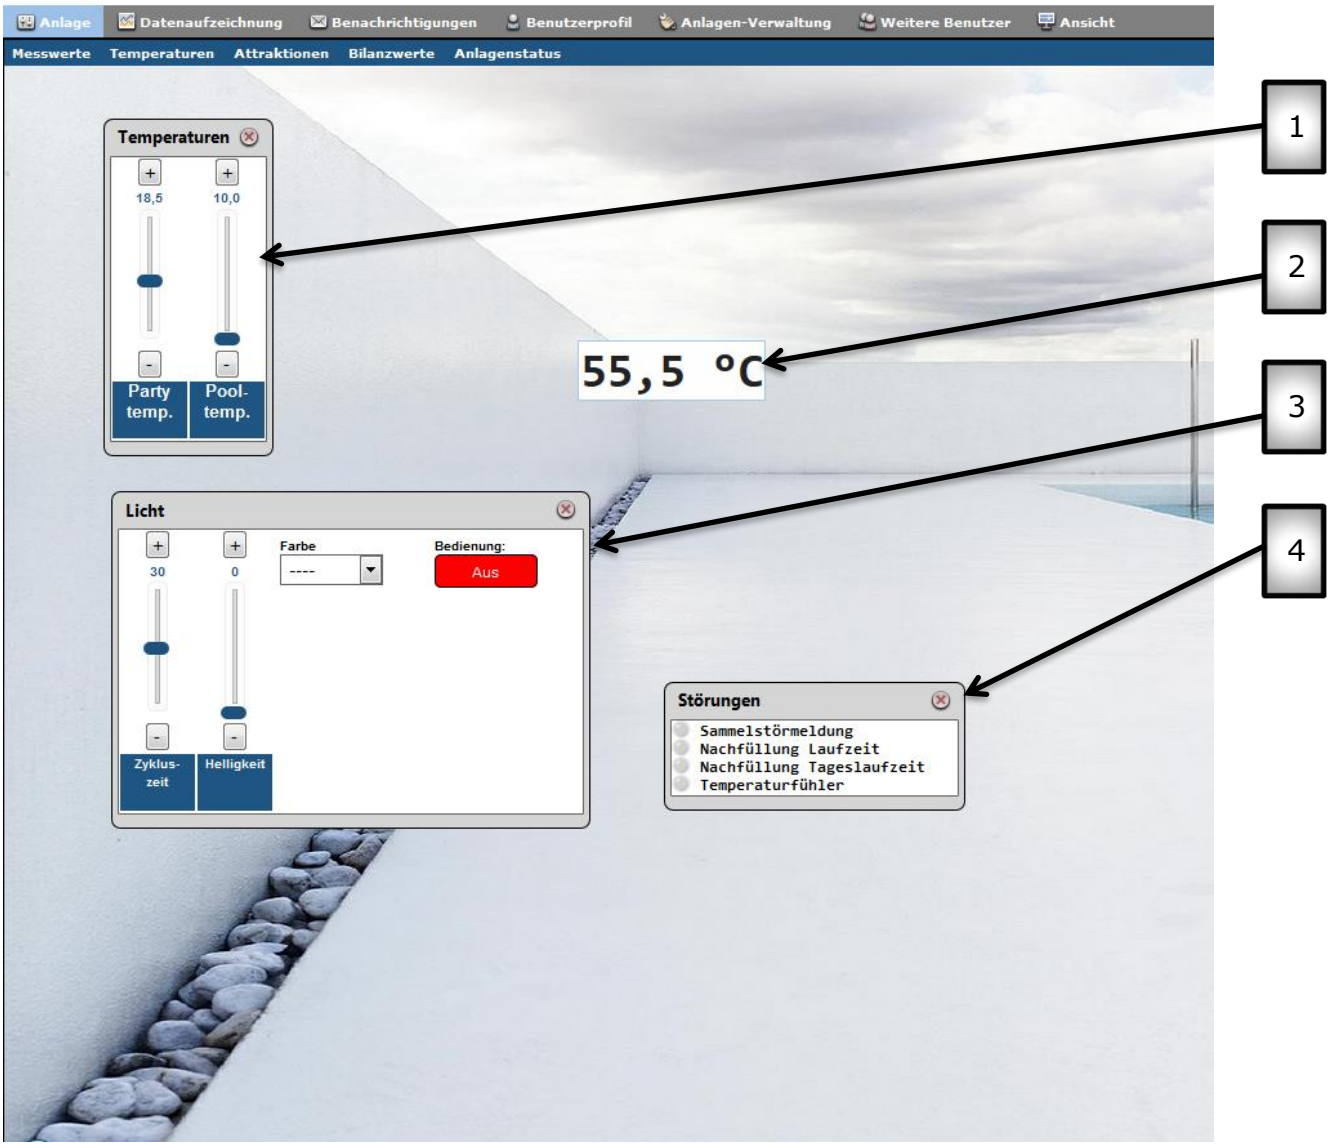

1	Fenster Einsteller	4	Fenster Status
2	Fenster Werte ohne Rahmen		
3	Fenster Einsteller und Status		

Das Menü Anlage zeigt Ihnen eine grafische Ansicht der Anlage. Sie können dabei verschiedene Ansichten anlegen und dann auswählen.

Im Menü Anlage können Sie Daten und Messwerte der Anlage ansehen und Einstellungen durchführen. Wenn Sie z. B. Ihre Temperatur ändern möchten, können Sie das in diesem Menü tun.

- → Das Anlagenbild dient der optischen Darstellung. Sie können ein individuelles Bild oder eine individuelle Grafik der Anlage erstellen und sich als Anlagenbild in diesem Menü anzeigen lassen.
- → Sie können sich verschiedene Fenster anzeigen lassen. Fenster zeigen Ihnen die Werte, Einstellungen oder den Status der Anlage an.
- → Sie können die Fenster frei auf dem Anlagenbild positionieren und die Größe ändern
- → In einem Fenster Einsteller können Sie Parameter einstellen, die direkt an die Heizungsanlage weitergegeben werden. In einem Fenster Werte oder einem Fenster Status werden Ihnen die aktuell eingestellten oder gemessenen Werte angezeigt.
- → Anlagenbild und Fenster bilden zusammen eine „Ansicht". Sie können die Ansicht des Menüs Anlage ändern.
- → Sie können zudem zwischen der grafische Ansicht wählen (mit Anlagenbild und Fenster) oder zu einer tabellarischen Ansicht wechseln. Die tabellarische Ansicht zeigt alle Werte und Statusanzeigen, die für die Anlage gültig sind. Sie können keine Parameter in der tabellarischen Ansicht ändern.

7.1 Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden

Mit dem *Behncke Remote Portal* können Sie sich die Temperaturwerte, Statusanzeigen oder Störungen der Anlage anzeigen lassen. Änderungen der Parameter oder der Einstellungen werden direkt an die Anlage übertragen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit überall (mit Internetverbindung) die Anlage zu überwachen und einzustellen.

7.1.1 angezeigte Fenster

Sie können sich die gewünschten Werte oder Einstellungen individuell anzeigen lassen. Die Parameter werden als Fenster angezeigt. Je nach Anlagenvariante haben Sie eine unterschiedliche Auswahl von Fenstern im Untermenü.

7.1.2 Voraussetzung

- → Das Menü Anlage ist geöffnet.
- → Die grafische Ansicht ist ausgewählt

7.1.3 Vorgehensweise

- → einen Untermenüpunkt anklicken (z. B. Messwerte) Eine Liste der Anlagenparameter erscheint.

→ in der Liste den gewünschten Eintrag anklicken (z. B. Wassertemperatur)
Der gewählte Eintrag erscheint als Fenster auf dem Anlagenbild



Sie können nun das Fenster auf dem Anlagenbild verschieben oder in der Größe anpassen, siehe Kapitel „Fenster anpassen und positionieren"



Wenn Sie Parameter Ihrer Anlage ändern möchten, finden Sie Informationen dazu im Kapitel „Parameter ändern".

7.2 Fenster anpassen und positionieren

Sie können die Fenster anpassen:

→ Rahmen entfernen oder anzeigen

→ Fenster auf dem Anlagenbild verschieben

→ Fenster vergrößern oder verkleinern

→ Fenster schließen

Vorrausetzung

→ Das Menü Anlage ist geöffnet.

→ Die grafische Ansicht ist ausgewählt.

→ Ein oder mehrere Fenster sind eingeblendet

7.2.1 Rahmen entfernen oder anzeigen



HINWEIS !

Rahmen können **nicht** bei allen Fenstern entfernt werden..

→ Fenster doppelt anklicken

Der Rahmen des Fensters wird entfernt. Es wird nur noch der Wert auf weißem Hintergrund angezeigt.

→ erneut das Fenster doppelt anklicken

Der Rahmen des Fensters erscheint wieder

7.2.2 Fenster verschieben

mit dem Mauszeiger über das Fenster fahren bis das Kreuz ✥ erscheint. mit gedrückter linker Maustaste das Fenster an die gewünschte Position schieben

7.2.3 Fenstergröße ändern

mit dem Mauszeiger über das Fenster fahren bis der Doppelpfeil ↕ erscheint. Mit gedrückter linker Maustaste das Fenster größer oder kleiner ziehen

7.2.4 Fenster schließen

Klicken Sie das Symbol „X" an. Das Fenster wird geschlossen und nicht mehr auf dem Anlagenbild angezeigt.

7.3 Ansicht ändern

Anlagenbild und positionierte Fenster bilden zusammen die „Ansicht". Wenn Sie die Ansicht ändern, erscheinen immer die Fenster, die auf dieser Ansicht eingefügt und positioniert wurden.

im Untermenü den Menüpunkt Ansicht wählen anklicken

→ Eine Liste mit den hinzugefügten Ansichten erscheint.

7.4 Tabellarische oder grafische Ansicht wählen

Im Menü Anlage können Sie zwischen der tabellarischen und der grafischen Ansicht wechseln. Die grafische Ansicht zeigt eine Grafik mit individuell positionierten Fenstern (Parameter der Anlage). Sie können selber bestimmen, welche Parameter angezeigt werden. Zudem können Sie nur in der grafischen Ansicht Parameter ändern.

Die tabellarische Ansicht zeigt alle Werte und Statusanzeigen, die zu der Anlagenvariante gehören. Sie können keine Parameter ändern. Sie verwenden die tabellarische Ansicht, um einen Überblick über alle verfügbaren Werte und Statusanzeigen zu erhalten.

Den Menüpunkt Ansicht finden Sie im Untermenü ganz rechts.



7.5 Vollbild einblenden oder ausblenden



Im Menü Anlage können Sie den Kopfbereich und die Menüleiste ausblenden (Vollbild) oder einblenden (Normalansicht). Im Vollbild wird Ihnen nur das Untermenü und das Anlagenbild mit den ggf. positionierten Fenstern angezeigt.

7.6 Parameter ändern


Im *Behncke Remote Portal* können Sie ausgewählte Parameter der Anlage ändern. Bei einer bestehenden Internetverbindung werden die Änderungen unmittelbar an die Anlage übertragen.

Parameter anzeigen

Sie können für alle angeschlossenen Regler die Parameter ändern. In der Untermenüleiste wird Ihnen der Menüpunkt Einsteller mit dem jeweiligen Reglernamen angezeigt. Für jeden Regler haben Sie zugehörige Auswahlmöglichkeiten (Auswahlliste). Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, erscheint das zugehörige Fenster auf dem Anlagenbild.

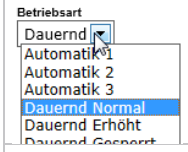	Klicken Sie in der Liste auf einen Eintrag, um ihn zu aktivieren. Wechseln Sie den Eintrag, wird die Auswahl sofort geändert.
	Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Schieberegler nach oben, um den Wert zu erhöhen oder nach unten, um den Wert zu verringern.
	Um den Wert zu erhöhen, klicken Sie das Symbol an.
	Um den Wert zu verringern, klicken Sie das Symbol an.
	Um den Parameter zu aktivieren, klicken Sie das Symbol an.
	Um den Parameter zu deaktivieren, klicken Sie das Symbol an.

8 Menü Datenaufzeichnung

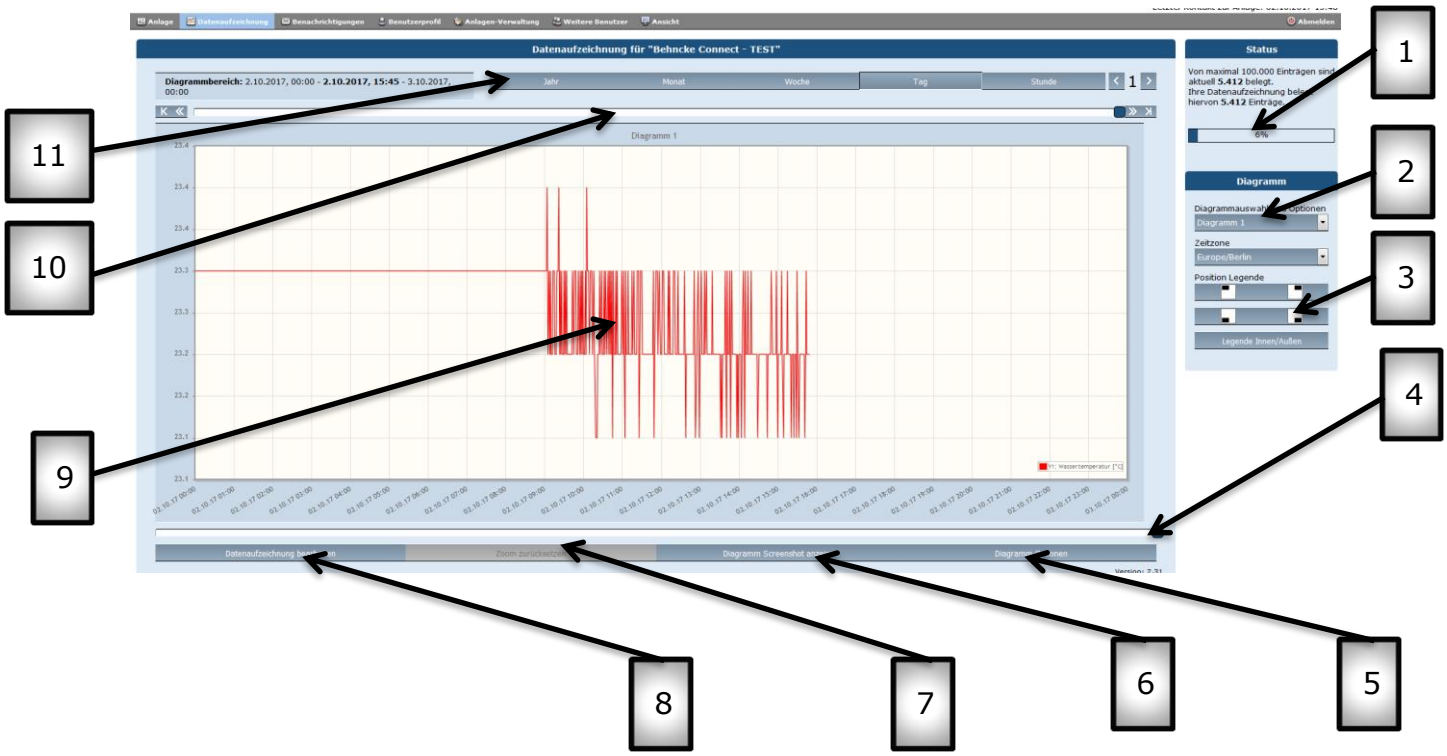

1	verfügbarer Speicherplatz	7	Zoom zurücksetzen
2	Diagramm auswählen	8	Datenaufzeichnung bearbeiten
3	Legende positionieren	9	Diagrammbereich (zum Heranzoomen mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den gewünschten Bereich
4	Skalierung Beschriftung X-Achse (Intervall)	10& 11	Diagrammbereich einstellen Mit den Schaltflächen (11) den Zeitraum (Jahr/Monat/ Woche/Tag/Stunde) bestimmen, ggf. mit dem Schieberegler (10) den Zeitraum auf der Zeitachse verschieben. Das Diagramm wird durch erneutes Drücken der Schaltfläche (11) aktualisiert.
5	Diagramm Optionen • Visualisieren (Diagramme erstellen/ändern) • Exportieren • Löschen		
6	Diagramm Screenshot erstellen		

Die Anlage sendet in regelmäßigen Abständen Messwerte an das *Behncke Remote Portal*. Die Messwerte werden vom *Behncke Remote Portal* gespeichert.

Das Speicherintervall (z.B. einmal pro Minute) kann unter Datenaufzeichnung bearbeiten eingestellt werden.

Im Menü Datenaufzeichnung können Sie die aufgezeichneten Werte grafisch darstellen lassen und das Diagramm als Grafik speichern. Sie können per Knopfdruck zwischen den einzelnen Diagrammen wechseln. Außerdem können Sie die Parameter, die aufgezeichnet werden sollen, ändern und die Intervalle anpassen. Sie können die aufgezeichneten Daten exportieren oder löschen.

8.1 Funktionsübersicht

Diagramm auswählen

Sie können rechts über das Drop-Down-Menü Diagramme auswählen. Das ausgewählte Diagramm wird Ihnen im Diagrammbereich angezeigt.

Legende positionieren

Sie können über die Legenden-Schaltfläche die Legende an unterschiedlichen Positionen im Diagrammbereich platzieren.

X-Achse einstellen

Mit dem Schieberegler X-Achse können Sie das Intervall der Achsenbeschriftung skalieren.

digitale Achse positionieren

Mit dem Schieberegler digitale Achse können Sie einstellen, auf welcher Höhe die digitale Achse im Diagrammbereich liegt.

Diagrammbereich einstellen

Über die Schaltflächen oberhalb des Diagramms und den Schieberegler können Sie einstellen, über welchen Zeitraum die aufgezeichneten Werte als Diagramm dargestellt werden sollen. Wählen Sie zunächst mit den Schaltflächen den Aufzeichnungsbereich und rechts daneben im Feld die Anzahl aus (mit „Tag" und „2" stellen Sie zum Beispiel die letzten beiden Tage ein). Verschieben Sie dann mit dem Schieberegler den Zeitraum. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um das Diagramm für den gewählten Zeitraum darzustellen. Die hier vorgenommenen Einstellungen werden nicht gespeichert. Wenn Sie den Diagrammbereich permanent anders einstellen möchten, gehen Sie in das Menü Diagramm Optionen > Visualisieren und passen Sie den Darstellungsbereich dort an (siehe Kapitel „Aufgezeichnete Werte visualisieren").

Zoomfunktion

Sie können Bereiche des aktuell dargestellten Diagramms heranzoomen. Ziehen Sie dazu mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den gewünschten Bereich. Um die Zoomfunktion aufzuheben, klicken Sie Zoom zurücksetzen.

Screenshot erstellen

Sie können das aktuell dargestellte Diagramm als Screenshot anzeigen lassen und dann die Grafik abspeichern oder direkt in die Zwischenablage kopieren, um sie zum Beispiel in ein Dokument einzufügen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den Screenshot und wählen Sie die entsprechende Option.

Diagramm Optionen

Im Menü Diagramm Optionen können Sie die vorhandenen Diagramme individuell anpassen und neue Diagramme erstellen, siehe Kapitel „Aufgezeichnete Werte visualisieren ". Sie können die aufgezeichneten Werte als CSV-Datei exportieren und z. B. in Microsoft© Excel® weiterverarbeiten, siehe Kapitel „Aufgezeichnete Werte exportieren". Außerdem können Sie die aufgezeichneten Werte löschen, siehe Kapitel „Aufgezeichnete Werte löschen ".

Datenaufzeichnung bearbeiten

Im Menü Datenaufzeichnung bearbeiten können Sie sich alle Parameter der Anlage aufzeichnen lassen. Sie können einstellen, welche Parameter in welchem Intervall aufgezeichnet werden sollen. Bestehende Datenaufzeichnungen können angepasst, gestoppt und gelöscht werden, siehe Kapitel „Datenaufzeichnung bearbeiten".

Speicherplatz


Sie können den aktuell verfügbaren Speicherplatz ablesen. Das *Behncke Remote Portal* speichert immer nur dann einen Wert ab, wenn sich dieser Wert geändert hat. Der Speicherplatz wird dadurch effektiv genutzt. Wenn der Speicherplatz im *Behncke Remote Portal* vollständig belegt ist, überschreibt das *Behncke Remote Portal* automatisch die ältesten Werte mit den neuen Werten (Ringspeicher).

8.2 Menü Diagramm Optionen

Im Menü Diagramm Optionen können Sie die aufgezeichneten Werte in einem Diagramm visualisieren. Sie können neue Diagramme erstellen und bestehende Diagramme bearbeiten.

Außerdem können Sie aufgezeichnete Werte exportieren oder löschen.


im Menü Datenaufzeichnung auf Schaltfläche Diagramm Optionen anklicken

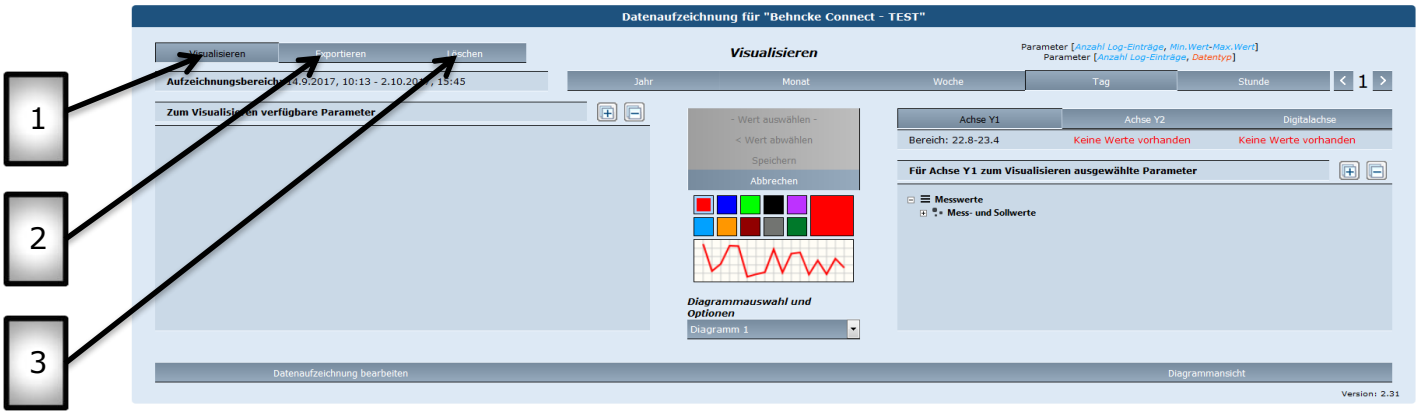

1	Schaltfläche Visualisieren	3	Schaltfläche Löschen
2	Schaltfläche Exportieren		

Über die Funktionsauswahl-Schaltflächen (1, 2, 3) können Sie auswählen, ob Sie die aufgezeichneten Werte visualisieren, exportieren oder löschen möchten.

8.2.1 Aufgezeichnete Werte visualisieren

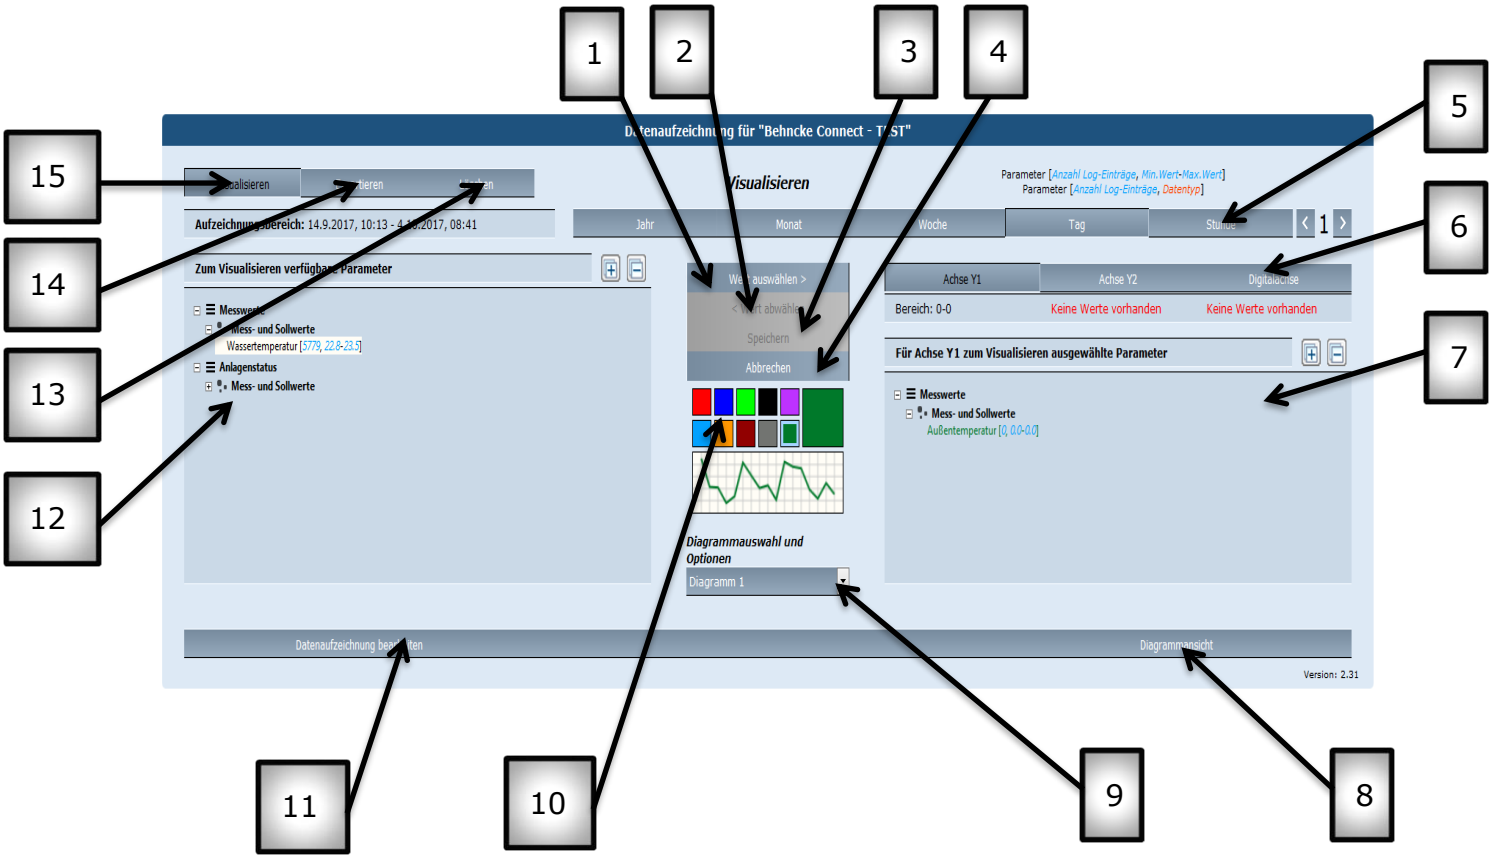

1	Schaltfläche mit wechselnder Funktion • Wert auswählen • Wert Achsenwechsel	9	Diagrammauswahl und Optionen
2	Schaltfläche Wert abwählen	10	Farbe auswählen
3	Schaltfläche Speichern	11	Schaltfläche Datenaufzeichnung
4	Schaltfläche Abbrechen	12	zum Visualisieren verfügbare Parameter
5	Darstellungsbereich einstellen	13	Menü Löschen
6	Y-Achse wechseln	14	Menü Exportieren
7	zum Visualisieren ausgewählte	15	Menü Visualisieren
8	Schaltfläche Diagrammansicht		

Neues Diagramm anlegen

im Drop-Down-Menü Diagramm-Auswahl und Optionen (9) Funktion ---> Neues Diagramm anlegen auswählen

Der Dialog Neues Diagramm anlegen erscheint.

Namen für neues Diagramm eingeben und mit Anlegen bestätigen

Alternativ können Sie auch ein bestehendes Diagramm als Basis kopieren (Funktion ---> Diagramm kopieren).

Sie können nun das Diagramm anpassen.

Diagramm anpassen

Sie können das neu erstellte Diagramm anpassen oder ein bestehendes Diagramm ändern. Sie können Parameter hinzufügen oder entfernen. Sie können die Linienfarbe einzelner Parameter ändern oder die Parameter einer anderen Achse zuordnen. Außerdem können Sie den Darstellungsbereich des Diagrammes anpassen.

Im Drop-Down-Menü Diagramm-Auswahl und Optionen (9) bestehendes Diagramm auswählen

Parameter hinzufügen

Sie können einen oder mehrere Parameter zu einem Diagramm hinzufügen.

1. links in der Auswahlliste Zum Visualisieren verfügbare Parameter (11) einen Parameter auswählen
2. dem ausgewählten Wert eine Linienfarbe (10) zuordnen
3. Parameter mit Schaltfläche Werte auswählen (1) hinzufügen
   Der Parameter erscheint nun rechts in der Liste Zum Visualisieren ausgewählte Parameter (7)

4. Auswahl und Einstellungen mit Speichern (3) bestätigen

Parameter entfernen

Sie können einen oder mehrere Parameter aus einem Diagramm entfernen

1. rechts in der Auswahlliste Zum Visualisieren ausgewählte Parameter (7) einen Parameter auswählen
2. Parameter mit Schaltfläche Wert abwählen (2) aus Diagramm entfernen
3. Auswahl und Einstellungen mit Speichern (3) bestätigen

Linienfarbe ändern

Sie können die Linienfarbe eines Parameters ändern.

1. rechts in der Auswahlliste Zum Visualisieren ausgewählte Parameter (7) einen Parameter auswählen
2. dem ausgewählten Wert eine Linienfarbe (10) zuordnen
3. Auswahl und Einstellungen mit Speichern (3) bestätigen

Y-Achse ändern

Sie können den Parameter auf eine andere Y-Achse legen. Dies ist insbesondere bei stark unterschiedlichen Wertebereichen (z.B. Wassertemperatur) hilfreich. rechts in der Auswahlliste Zum Visualisieren ausgewählte Parameter (7) einen Parameter auswählen

1. den ausgewählten Parameter mit Wert Achsenwechsel (1) einer anderen Achse zuordnen
2. Auswahl und Einstellungen mit Speichern (3) bestätigen

> **!** **HINWEIS !**
>
> Digitale Werte können Sie nicht auf die Y-Achse legen.
>
> Diese Werte werden immer auf der Digitalachse dargestellt.

Darstellungsbereich ändern

Sie können den Darstellungsbereich eines Diagramms ändern. Der hier eingestellte Bereich wird gespeichert und angezeigt, wenn Sie das Diagramm erneut aufrufen. Sie können den Darstellungsbereich auch jederzeit über die Schieberegler oder die Zoomfunktion im „Menü Datenaufzeichnung [26]" ändern, diese Einstellungen werden jedoch nicht gespeichert.

1. rechts in der Auswahlliste Zum Visualisieren ausgewählte Parameter (7) einen Parameter auswählen

2. Darstellungsbereich einstellen (5)
   Wählen Sie die Einheit (Jahr/Monat/Woche/Tag/Stunde) aus.
   Wählen Sie die Dauer (1–99) aus.
   Wenn Sie Tag und 5 einstellen, werden die letzten 5 Tage dargestellt.
3. Auswahl und Einstellungen mit Speichern (3) bestätigen

Diagramm löschen

1. im Drop-Down-Menü Diagramm-Auswahl und Optionen (9) zu löschendes Diagramm auswählen
2. im Drop-Down-Menü Diagramm-Auswahl und Optionen (9) Funktion ---> Diagramm entfernen auswählen

   Der Dialog Diagramm entfernen erscheint.

Diagramm anzeigen

Mit Schaltfläche Diagrammansicht (8) die Visualisierung aufrufen

→ Das Diagramm mit den aufgezeichneten Werten wird angezeigt.

8.2.2 Aufgezeichnete Werte exportieren

Sie können die aufgezeichneten Werte als CSV-Datei exportieren und sich z. B. in Microsoft© Excel® anzeigen lassen. Als Vorauswahl der Parameter können Sie bereits erstellte Diagramme auswählen.

Sie können Parameter hinzufügen oder entfernen.

Wenn der Speicherplatz im *Behncke Remote Portal* vollständig belegt ist, überschreibt das *Behncke Remote Portal* automatisch die ältesten Werte mit den neuen Werten (Ringspeicher).


Sie können die Werte im *Behncke Remote Portal* auch löschen. Wie Sie Werte aus dem *Behncke Remote Portal l*öschen, finden Sie im Kapitel „Aufgezeichnete Werte löschen".



TIPP: DATENSICHERUNG

Wenn Ihr Speicherplatz vollständig belegt ist, überschreibt das *Behncke Remote Portal* die ältesten Werte. Exportieren Sie die Werte regelmäßig, z. B. einmal im Monat. So haben Sie immer eine aktuelle Sicherung Ihrer Werte.

Sie befinden sich in der Funktionsauswahl Exportieren im Menü Diagramm Optionen

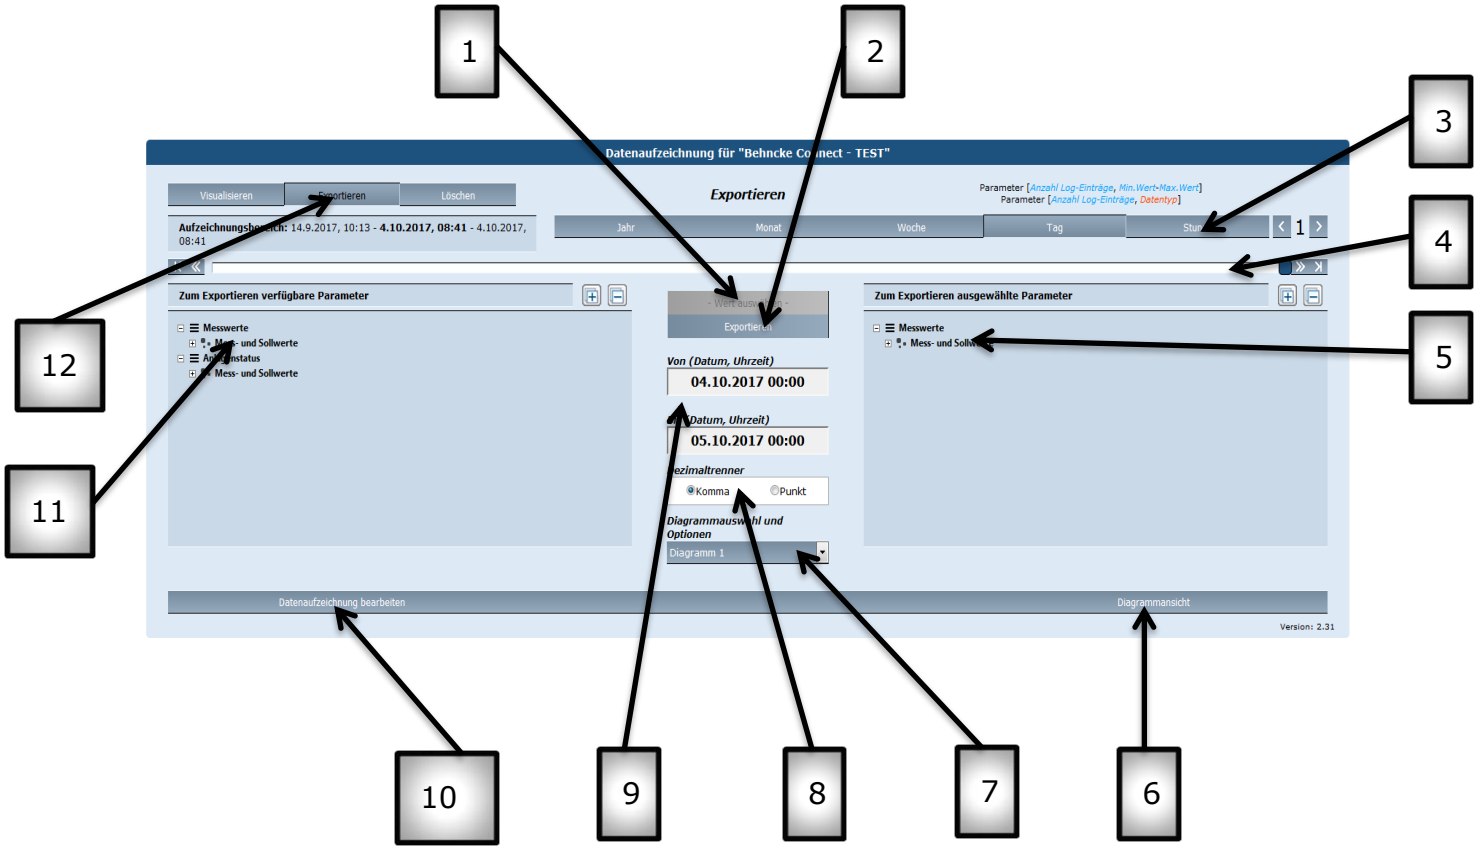

1	Schaltfläche mit wechselnder Funktion • Wert auswählen (Wenn Wert in Liste (11) an- geklickt ist) • Wert abwählen (Wenn Wert in Liste (5) an- geklickt ist)	7	Auswahlliste Diagrammauswahl
2	Schaltfläche Exportieren	8	Dezimaltrenner einstellen
3	Zeitraum (Intervall) einstellen über	9	Zeitraum einstellen über Datum
4	Zeitraum verschieben über Schieberegler	10	Schaltfläche Datenaufzeichnung
5	zum Exportieren ausgewählte Parameter	11	zum Exportieren verfügbare Parameter
6	Schaltfläche Diagrammansicht	12	Funktionsauswahl Exportieren

Vorgehensweise

1. in der Auswahlliste Diagrammauswahl (6) ein bestehendes Diagramm auswählen Die Parameter des ausgewählten Diagramms bilden die Basis für den Export.
2. ggf. Auswahl der Parameter vor dem Export modifizieren. Wenn Sie zusätzliche Parameter exportieren möchten, wählen Sie diese in verfügbare Parameter (10)

aus und fügen sie durch Klicken auf die Schaltfläche Wert auswählen (1) zum Export hinzu. Wenn Sie weniger Parameter exportieren möchten, wählen Sie diese in zum Exportieren ausgewählte Parameter (4) aus und entfernen sie durch Klicken auf die Schaltfläche Wert abwählen (1) aus dem Export.

3. Zeitraum wählen (Von, Bis) Alternativ können Sie den Zeitraum über die Schaltflächen (3) und den Schieberegler (4) einstellen.

   Beispiel: Die Auswahl Monat und die Ergänzung 1 exportiert die Daten des letzten Monats. Mit dem Schieberegler könnten Sie diesen Zeitraum bis zum Beginn der Aufzeichnungen verschieben.

4. im Listenfeld Dezimaltrenner das Dezimaltrennzeichen für die Werte wählen Komma: z. B. Vorlauftemperatur 45,3 Punkt: z. B. Vorlauftemperatur 45.3
5. Schaltfläche Exportieren anklicken *Das Behncke Remote Portal* generiert eine CSV-Datei.
6. CSV-Datei öffnen oder direkt speichern


8.2.3 Aufgezeichnete Werte löschen

Wenn Ihr Speicherplatz im *Behncke Remote Portal* belegt ist, löscht das *Behncke Remote Portal* automatisch die ältesten Daten, die Datenaufzeichnung läuft weiter. Sie können aber auch manuell Daten löschen.

ACHTUNG !

Gelöschte Daten sind unwiderruflich gelöscht. Exportieren Sie die Daten regelmäßig, bevor Ihr Speicherplatz vollständig belegt ist. So haben Sie immer eine aktuelle Sicherung Ihrer Daten. Wie Sie die Daten exportieren, finden Sie im Kapitel „Aufgezeichnete Werte exportieren".

Sie befinden sich in der Funktionsauswahl Löschen im Menü Datenaufzeichnung

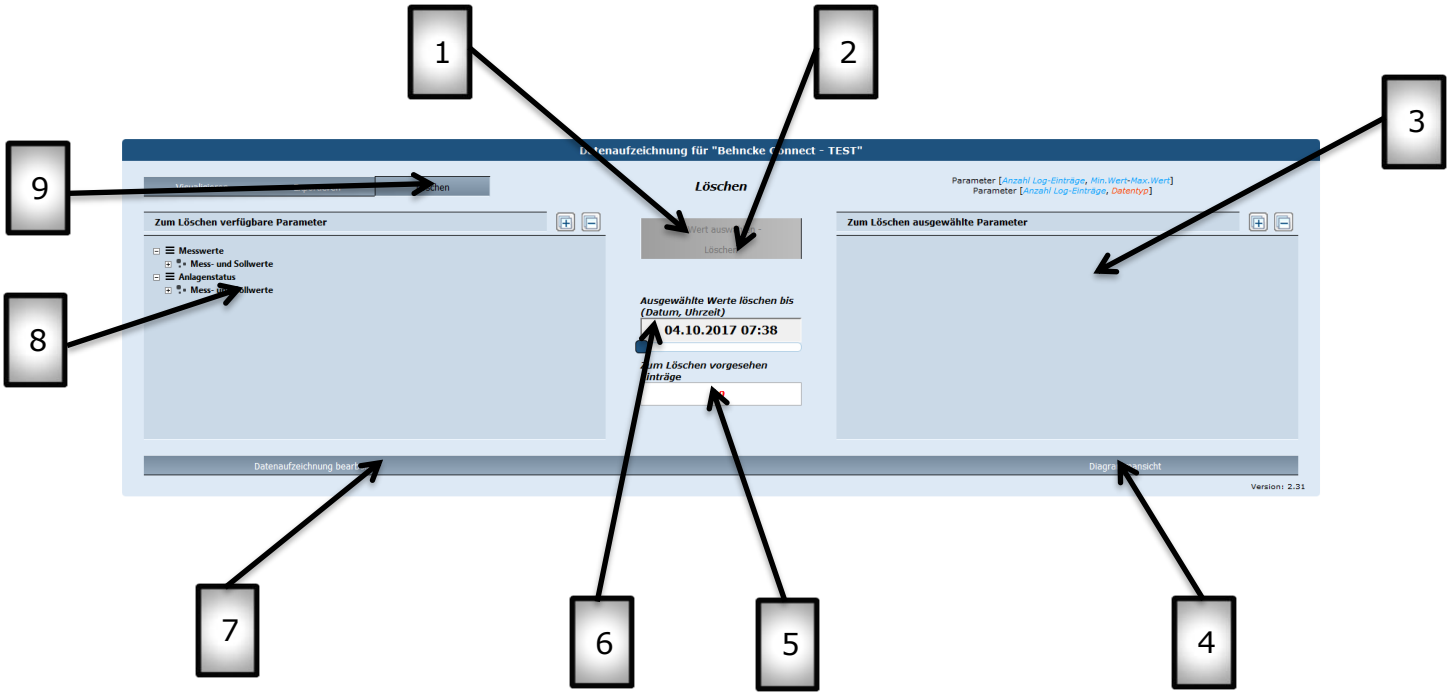

1	Schaltfläche Löschen	6	Datum einstellen, bis zu dem die Werte gelöscht werden (Auswahl aus Kalender oder über Schieberegler)
2	Schaltfläche mit wechselnder Funktion • Wert auswählen (Wenn Wert in Liste (8) an- geklickt ist) • Wert abwählen (Wenn Wert in Liste (3) angeklickt ist)	7	Schaltfläche Datenaufzeichnung bearbeiten
3	zum Löschen ausgewählte Parameter	8	zum Löschen verfügbare Parameter
4	Schaltfläche Diagrammansicht	9	Funktionsauswahl Löschen

5	Anzeige Anzahl der Werte, die zum Löschen vorgesehen sind.		


Vorgehensweise

1. zu löschende Werte links in Liste zum Löschen verfügbare Parameter (8) anklicken
2. Werte mit Schaltfläche Wert auswählen (1) dem zu löschenden Datensatz hinzufügen Der Wert erscheint rechts in der Liste Zum Löschen ausgewählte Parameter
3. Datum einstellen (6), bis zu dem die Werte gelöscht werden sollen Wählen Sie im Kalender das gewünschte Datum. Es werden alle Werte vom Beginn der Datenaufzeichnung bis zum ausgewählten Datum gelöscht. Alternativ können Sie das Datum über den Schieberegler einstellen.
4. Eingaben sorgfältig prüfen. Prüfen Sie das Datum erneut. Die Daten werden unwiderruflich gelöscht.
5. Schaltfläche Löschen (1) anklicken

8.3 Datenaufzeichnung bearbeiten

Sie können sich alle Parameter der Anlage aufzeichnen lassen.

1. in der Menüleiste das Menü Datenaufzeichnung anklicken
2. Schaltfläche Datenaufzeichnung bearbeiten anklicken

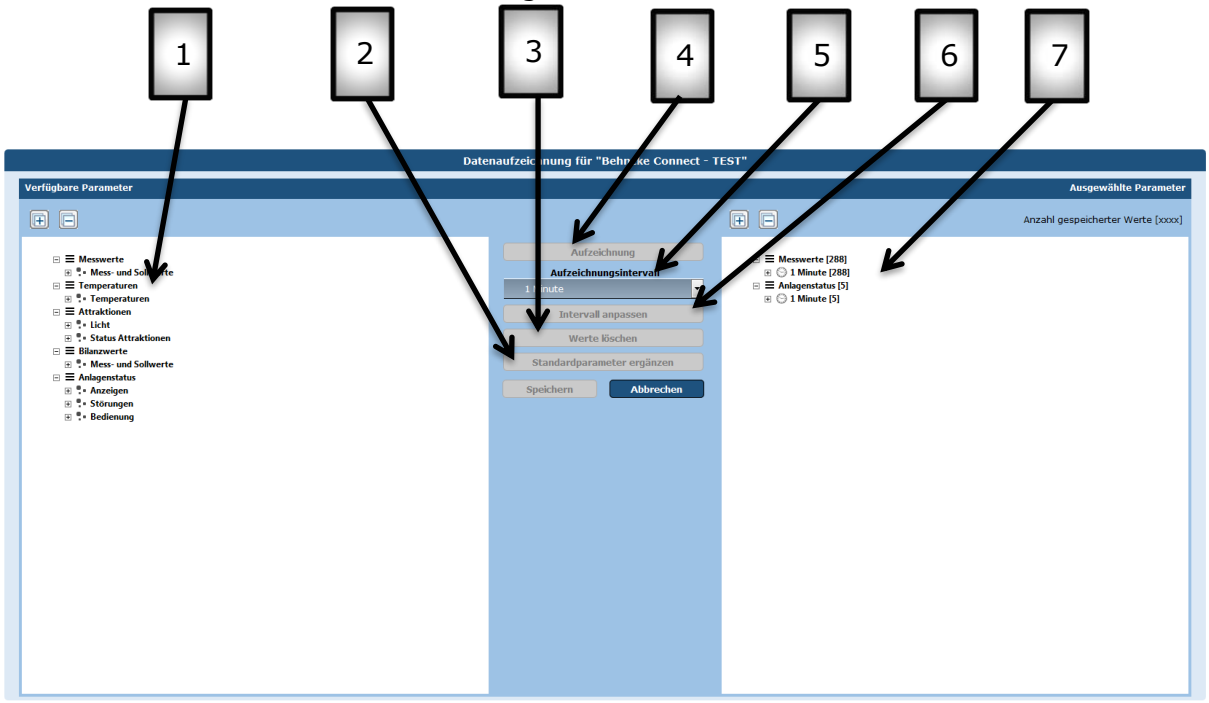

1	Liste „verfügbare Parameter“	5	Listenfeld Aufzeichnungsintervall
2	Schaltfläche Standardparameter	6	Schaltfläche Intervall anpassen
3	Schaltfläche Werte löschen	7	Liste „ausgewählte Parameter“
4	Schaltfläche mit wechselnder Funktion Werte aufzeichnen		

verfügbare Parameter

Sie können links in der Liste „verfügbare Parameter“ (1) die Parameter auswählen, die Sie aufzeichnen möchten.

Die Parameter werden in einer Baumstruktur dargestellt. Mit [+] und [-] können Sie die Baumstruktur auf- bzw. zuklappen. Sie können die gewünschten Parameter einzeln anklicken oder eine Teilstruktur anklicken und dadurch mehrere Parameter gleichzeitig auswählen.

HINWEIS !

Welche Parameter zur Aufzeichnung verfügbar sind, ist abhängig von der jeweiligen Personalisierung. Die Personalisierung stellen Sie im Menü Ansicht ein, siehe Kapitel „Ansicht personalisieren".

ausgewählte Parameter

Die aufzuzeichnenden Parameter erscheinen rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7).

Sie können Datenaufzeichnungen

→ändern
→stoppen
→fortsetzen
→löschen

8.3.1 Datenaufzeichnung ändern

Sie können eine Datenaufzeichnung ändern.

Sie können folgende Änderungen durchführen:

→ Standardparameter hinzufügen
→ Parameter hinzufügen
→ Aufzeichnungsintervall ändern

TIPP: SPEICHERN

Wenn Sie Speichern anklicken, verlassen Sie das Fenster Datenaufzeichnung. Führen Sie alle Einstellungen in der Datenaufzeichnung durch und klicken Sie erst am Ende die Schaltfläche Speichern.

Parameter hinzufügen

1. links in der Liste „verfügbare Parameter" (1) Parameter auswählen. Sie können aus der Liste „verfügbare Parameter" sämtliche Parameter für die Datenaufzeichnung auswählen.

   Tipp: Sie können mehrere Parameter auf einmal auswählen. Klicken Sie dazu hintereinander auf die gewünschten Parameter, sodass diese markiert sind.

   Schaltfläche Werte aufzeichnen (4) anklicken. Die ausgewählten Parameter erscheinen rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7).

2. Schaltfläche Speichern anklicken

Aufzeichnungsintervall anpassen

1. rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7) Parameter auswählen
2. im Listenfeld (5) Aufzeichnungsintervall auswählen
3. Schaltfläche Intervall anpassen (6) anklicken
4. Schaltfläche Speichern anklicken

→ Das *Behncke Remote Portal* zeichnet die Werte der ausgewählten Parameter auf.

8.3.2 Datenaufzeichnung stoppen

Sie können die Datenaufzeichnung einzelner Parameter stoppen.

1. rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7) die Parameter auswählen
2. Schaltfläche Aufzeichnung stoppen (4) anklicken
   Die gestoppten Parameter werden in der Liste „ausgewählte Parameter" unter dem Gliederungspunkt „gestoppt" eingruppiert.
3. Schaltfläche Speichern anklicken
   Die Datenaufzeichnung der ausgewählten Parameter wird gestoppt. Die aufgezeichneten Werte bleiben gespeichert.

8.3.3 Datenaufzeichnung fortsetzen

Sie können die Datenaufzeichnung einzelner Parameter fortsetzen.

1. rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7) die gestoppten Parameter auswählen Sie finden die gestoppten Parameter in der jeweiligen Teilstruktur unter dem Gliederungspunkt „gestoppt".
2. im Listenfeld (5) Aufzeichnungsintervall auswählen Schaltfläche Intervall anpassen (6) anklicken. Die Parameter werden aus dem Gliederungspunkt „gestoppt" herausgenommen und erscheinen wieder regulär in der Liste „ausgewählte Parameter".
3. Schaltfläche Speichern anklicken. Die Datenaufzeichnung wird fortgesetzt.

8.3.4 Datenaufzeichnung löschen

1. rechts in der Liste „ausgewählte Parameter" (7) die Parameter auswählen
2. Schaltfläche Werte löschen (3) anklicken
3. Sicherheitsabfrage bestätigen Die Parameter werden wieder links in die Liste „verfügbare Parameter" (1) eingruppiert.
4. Schaltfläche Speichern anklicken. Die Werte werden gelöscht

9 Menü Benachrichtigungen



1	Status des Zugangs • Freigeschaltet: [Datum] • Nicht Freigeschaltet	5	Status der eingerichteten E-Mail Berichte
2	Status Guthaben	6	Status der eingerichteten Benachrichtigung für Variablen
3	Benutzerrechte	7	Status der eingerichteten Benachrichtigungen für Systemmeldungen
4	Eingabefeld für den Lizenzcode		

Mit dem *Behncke Remote Portal* können Sie die Anlage überwachen. Das *Behncke Remote Portal* bietet dazu einen Benachrichtigungs-Service. Sie können sich per E-Mail über folgende Ereignisse be- nachrichtigen lassen:

→ Kommunikationsfehler zwischen *Behncke Remote Portal* und der Anlage
→ Störungen und Meldungen
→ Ablaufstatus Ihres Zugangs
→ Füllstand des Speicherplatzes.

Außerdem können Sie einstellen, dass Sie bei Abweichungen definierter Parameterwerte (z. B. Wassertemperatur < 5 °C) benachrichtigt werden, siehe Kapitel „Parameter überwachen".

9.1 Neue Benachrichtigung anlegen

Sie können sich über folgende Parameter benachrichtigen lassen:

- → Systembenachrichtigungen
- → Benachrichtigung über Kommunikationsfehler zwischen dem *Behncke Remote Portal* und der Anlage
- → Benachrichtigung 10 Tage bevor Ihr Zugang abläuft und gesperrt wird
- → Benachrichtigung, wenn der Speicherplatz im *Behncke Remote Portal* einen bestimmten Wert (%) erreicht hat
- → Abweichung von Parameterwerten (Einzelauswahl)
- → täglicher Bericht über zur Sendezeit aktuelle Parameterwerte (Einzel- oder Mehrfachauswahl)

9.1.1 Systembenachrichtigungen anlegen

1. Schaltfläche Einrichten anklicken
2. Gruppenfelder ausfüllen, siehe Tabellen
3. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Die eingestellte Benachrichtigung erscheint in der Übersicht

Gruppenfeld: Anlage		
Kommunikation-Fehler	Zeit bis Kommunikations fehler [Minuten]	Eingabefeld *Das Behncke Remote Portal* benachrichtigt Sie, wenn x Minuten keine Meldungen mehr von der Anlage beim *Behncke Remote Portal* ankommen.
Auslauf Rechte	Tage bevor Benachrichtigung	Der Wert ist auf 10 festgelegt. Sie können den Wert nicht ändern.
Füllstand Daten aufzeichnung	Füllstand (%)	Eingabefeld Das *Behncke Remote Portal* benachrichtigt Sie über den aktuellen Füllstand Ihres Speicherplatzes. Wenn der eingegebene Wert in % erreicht ist, sendet das *Behncke Remote Portal* eine Benachrichtigung.

Gruppenfeld: Benachrichtigung	
E-Mail	Eingabefeld *Das Behncke Remote Portal* sendet die Benachrichtigung per E-Mail an die eingetragenen E-Mail Adressen. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail Adressen ein.

Gruppenfeld: Benachrichtigungen werden zu folgenden Zeiten versandt	
Wochentage	Kontrollkästchen Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, an denen Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. ☑ aktiviert: An diesem Tag wird eine Benachrichtigung versendet. ☐ deaktiviert: An diesem Tag wird keine Benachrichtigung versendet.
Von	Listenfeld Wählen Sie eine Uhrzeit, ab wann eine Benachrichtigung versendet werden darf. Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie --- Keine Auswahl ---
Bis	Listenfeld Wählen Sie eine Uhrzeit, bis wann eine Benachrichtigung versendet werden darf. Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie --- Keine Auswahl ---
Erneute Benachrichrti-gung nach	Listenfeld Minimale Pause zwischen zwei Benachrichtigungen. Wählen Sie wie lange Sie nach einer Benachrichtigung keine Benachrichtigung mehr erhalten möchten. **Beispiel:** Sie haben die Sperrzeit auf 6h 00m gestellt und Sie werden über Störungen Ihres Reglers benachrichtig. Wenn nun eine Störung auftritt, sendet das *Behncke Remote Portal* eine Benachrichtigung. Auch wenn die Störung weiterhin auftritt, erhalten Sie erst nach 6 Stunden eine weitere Benachrichtigung (außer die Störung ist bis dahin behoben).

9.1.2 **Parameter überwachen**

1. Schaltfläche „Neue Benachrichtigung" anklicken
2. in der Auswahlliste Variable einen Parameter auswählen Sie können nur einen Parameter auswählen.

   Wenn Sie einen Parameter anklicken, wechselt die Ansicht automatisch. Andernfalls klicken Sie die Schaltfläche Weiter an.

3. Gruppenfelder ausfüllen, siehe Tabellen
4. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→Die eingestellte Benachrichtigung erscheint in der Übersicht.

Das Gruppenfeld Überwachte Variable hat je nach Parameter andere Auswahlmöglichkeiten. In der folgenden Tabelle sind alle Möglichkeiten beschrieben

Gruppenfeld: Überwachte Variable		
Variable	Der Name des ausgewählten Parameters wird Ihnen angezeigt.	
Minimum	Eingabefeld Der Wert wird verwendet für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn. Tragen Sie den Wert ein, der als untere Grenze oder Minimalwert dienen soll. Parameter Störung oder Störungscode: Wenn Sie den Parameter Störung Kessel überwachen, geben Sie in das Eingabefeld den Wert 0 ein. Für alle anderen Störungen geben Sie den Wert 1 ein.	
Maximum	Eingabefeld Der Wert wird verwendet für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn. Tragen Sie den Wert ein, der als obere Grenze oder Maximalwert dienen soll.	
Wert	Listenfeld Der Wert wird verwendet für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn. Tragen Sie den Wert ein, der als Richtwert dienen soll.	
Be-nachrichtigen, wenn	Option	
	an	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der Wert oder der Status des ausgewählten Parameters zutrifft.
	aus	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der Wert oder der Status des ausgewählten Parameters nicht zutrifft.
	Wert der Variablen außerhalb des Wertebereichs	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, den Sie in den Eingabefeldern Minimum und Maximum eingetragen haben.
	Wert der Variablen innerhalb des Wertebereichs	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert zwischen dem Wertebereich liegt, den Sie in den Eingabefeldern Minimum und Maximum eingetragen haben.
	Wert der Variablen ungleich dem gewählten Wert	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert nicht der Auswahl im Listenfeld Wert entspricht.
	Wert der Variablen gleich dem gewählten Wert	Das *Behncke Remote Portal* sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert der Auswahl im Listenfeld Wert entspricht.

Gruppenfeld: Benachrichtigung	
E-Mail	Eingabefeld Geben Sie eine oder mehrere E-Mail Adressen ein. Trennen Sie mehrere E-Mail Adressen mit einem Umbruch (Return-Taste) oder einem Semikolon (;).
Gruppenfeld: Benachrichtigungen werden zu folgenden Zeiten versandt	
Wochentage	Kontrollkästchen Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, an denen Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. ☑ aktiviert: An diesem Tag wird eine Benachrichtigung versendet. ☐ deaktiviert: An diesem Tag wird keine Benachrichtigung versendet.
Von	Listenfeld Wählen Sie eine Uhrzeit, ab wann eine Benachrichtigunge versendet werden darf. Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie --- Keine Auswahl ---
Bis	Listenfeld Wählen Sie eine Uhrzeit, bis wann eine Benachrichtigunge versendet werden darf. Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie --- Keine Auswahl ---
Sperrzeit Erneute Benachrich-tigung nach	Listenfeld Minimale Pause zwischen zwei Benachrichtigungen. Wählen Sie wie lange Sie nach einer Benachrichtigung keine Benachrichtigung mehr erhalten möch- ten. **Beispiel** Sie haben die Sperrzeit auf 6h 00m gestellt und Sie werden über Störungen Ihres Reglers benachrichtig. Wenn nun eine Störung auftritt, sendet das *Behncke Remote Portal* eine Benachrichtigung. Auch wenn die Störung weiterhin auftritt, erhalten Sie erst nach 6 Stunden eine weitere Benachrichtigung (außer die Störung ist bis dahin behoben).

9.1.3 **Täglichen E-Mail Bericht anlegen**

Sie können sich täglich über Parameterwerte informieren lassen. Die Parameter müssen dazu nicht aufgezeichnet werden. Das *Behncke Remote Portal* liest die aktuellen Werte (zur Sendezeit) aus und sendet einen Bericht.

1. Schaltfläche Neuer Bericht anklicken

   Der Dialog Täglicher E-Mail Bericht erscheint.
2. im Eingabefeld E-Mail eine oder mehrere E-Mail Adressen eingeben
   Trennen Sie mehrere E-Mail Adressen mit einem Umbruch (Return-Taste) oder einem Semikolon (;).
3. im Listenfeld Dezimaltrenner das Trennzeichen der Werte auswählen

→ Komma: Beispiel 4,6
→ Punkt: Beispiel 4.6

4. im Listenfeld Sendezeit die Uhrzeit auswählen, wann der Bericht gesendet werden soll
5. in der Auswahlliste Variable eine oder mehrere Variabeln auswählen, für die Sie einen Bericht erhalten möchten

→ Mehrfach-Einzel-Auswahl: mit gedrückter Strg-Tastedie gewünschten Variablen anklicken
→ Mehrfach-Reihen-Auswahl: mit gedrückter Shift-Taste die erste gewünschte Variable und die letzte gewünschte Variable anklicken.

6. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint.

9.2 Benachrichtigung bearbeiten oder löschen

Sie können die Benachrichtigungen jederzeit bearbeiten oder löschen.

9.2.1 System-Benachrichtigungen" bearbeiten

1. Schaltfläche Einrichten anklicken
2. Änderungen durchführen

   Informationen zu den Feldern finden Sie im Kapitel „Systembenachrichtigungen anlegen".

3. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint

Überwachung von Variablenwerten und Berichte bearbeiten

1. Schaltfläche Bearbeiten anklicken
2. Änderungen durchführen

   Informationen zu den Feldern finden Sie im Kapitel „Parameter überwachen" und im Kapitel „Täglichen E-Mail Bericht anlegen".

3. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint.

Benachrichtigungen löschen


1. Schaltfläche Löschen anklicken

   Der Dialog Eintrag löschen erscheint

2. Schaltfläche Löschen anklicken

→ Die Benachrichtigung wurde gelöscht und die Übersicht erscheint.

10 Menü Benutzerprofil

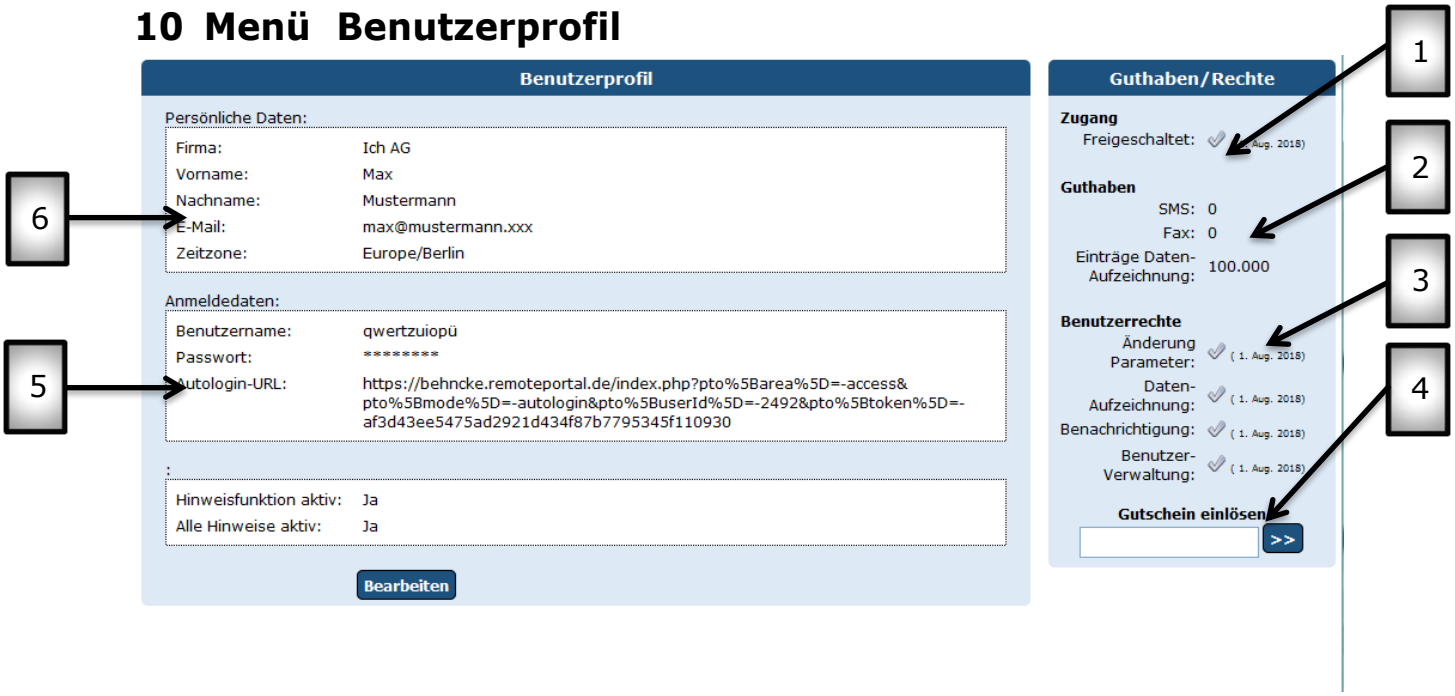

1	Status des Zugangs Freigeschaltet: (Datum, bis wann der Zugang freigeschaltet ist) Freigeschaltet: (abgelaufen)	4	Eingabefeld für den Lizenzcode
2	Status Guthaben	5	Gruppenfeld Anmeldedaten
3	Benutzerrechte	6	Gruppenfeld Persönliche Daten

Im Benutzerprofil finden Sie Informationen über Ihren Zugang zum *Behncke Remote Portal* und eine Übersicht über die zugewiesenen Benutzerrechte.

Sie können die persönlichen Zugangsdaten ändern, die Daten Ihres Benutzerprofils bearbeiten und einen Leistungsumfang freischalten.

Nach dem Freischalten (Gutschein einlösen) ist Ihr *Behncke Remote Portal* Zugang bzw. Ihre Zugangserweiterung gültig.

10.1 Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern

MAC-Adresse und Anlagenpasswort sind lange Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Legen Sie sich einen persönlichen Benutzernamen und ein persönliches Passwort an.

Die persönlichen Zugangsdaten können Sie jederzeit ändern.

HINWEIS !

Die Anlagenzugangsdaten bleiben gültig. Sie können sich weiterhin mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden.

.

HINWEIS !

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit von Zugangsdaten

1. Menü Benutzerprofil anklicken
2. Schaltfläche Bearbeiten anklicken

   Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigeschaltet.
3. unter Benutzername einen beliebigen Benutzernamen eingeben
4. unter Passwort ein beliebiges Passwort eingeben
5. unter Passwort zur Überprüfung eingeben das Passwort erneut eingeben
6. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Beim nächsten Anmelden im *Behncke Remote Portal* können Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden.

Direkt-Link

Bei jeder Änderung der persönlichen Zugangsdaten erstellt das *Behncke Remote Portal* einen neuen Direkt-Link. Sie können den Direkt-Link als Lesezeichen oder als Link verwenden. Über den Direkt-Link melden Sie sich direkt im *Behncke Remote Portal* an, ohne dass Sie Ihre Zugangsdaten eingeben müssen.

Beachten Sie, dass über den Direkt-Link auch andere Personen direkten Zugriff auf die Anlagen erhalten. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten erneut ändern, ändert sich auch der Direkt-Link.

10.2 Benutzerprofil bearbeiten

Tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein.Das *Behncke Remote Portal* benötigt die Informationen für Systemfunktionen.

1. Menü Benutzerprofil anklicken
2. Schaltfläche Bearbeiten anklicken

Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigeschaltet.

3. im Feld Firma Ihren Firmennamen eingeben
4. im Feld Vorname Ihren Vornamen eingeben
5. im Feld Nachname Ihren Nachnamen eingeben

6. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken

10.3 Lizenz einlösen/Leistungsumfang freischalten

Das *Behncke Remote Portal* bietet verschiedene Leistungen, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen. Eine Leistung besteht entweder aus einem Zugang oder einer Verlängerung eines bestehenden Zugangs.

Den Lizenzcode erhalten Sie von Ihrem Fachhhandwerker.

Übersicht der Gutscheine

Eine Übersicht der Lizenzen finden Sie im Kapitel „Leistungsumfang (Lizenzen)".

Nach dem Freischalten (Gutschein einlösen) verlängert sich Ihr *Behncke Remote Portal* Zugang um die Laufzeit des Gutscheines. Danach müssen Sie eine neue Lizenz erwerben und einlösen.

1. Menü Benutzerprofil anklicken
2. im Feld Gutschein einlösen den Lizenzcode eingeben
   Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
3. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche >> anklicken

→ Der Leistungsumfang ist sofort freigeschaltet. Wenn Sie mehrere Gutscheine gleichzeitig einlösen, wird die Laufzeit addiert. So können Sie komfortabel eine Laufzeit von mehreren Jahren erwerben.

10.4 Hinweisfunktion einstellen

Sie können die Hinweisfunktion im *Behncke Remote Portal* aktivieren oder deaktivieren. Bereits deaktivierte Hinweise können Sie wieder aktivieren.

1. Menü Benutzerprofil anklicken
2. Schaltfläche Bearbeiten anklicken
3. Hinweisfunktion über Schaltfläche aktivieren bzw. deaktivieren
4. ggf. bereits deaktivierte Hinweise über Schaltfläche aktivieren

Die Einstellungen sind sofort aktiv und müssen nicht gespeichert werden.

11 Menü Anlagen-Verwaltung



1	Allgemeine Informationen		
2	Zugangsinformationen der Anlage		

11.1 Allgemeine Informationen

Unter „Allgemeine Informationen" finden Sie Detailangaben Ihrer, mit dem *Behncke Remote Portal* verbundenen Anlage.

Wenn Sie Probleme mit dem *Behncke Remote Portal* haben, finden Sie hier die notwendigen Informationen für Ihren Fachhandwerker.

Titel	frei wählbar Den Titel können Sie frei vergeben.
Variante	automatischer Eintrag Es wird Ihnen die ausgewählte Anlagenvariante angezeigt.
Version der Anlage	Automatischer Eintrag Es wird die Version der Anlage angezeigt
Datenübertragung verschlüsselt	nur Anzeigefeld • Nein = keine Verschlüsselung • Ja = Kommunikation Regler/Webportal verschlüsselt • Passwort falsch = Verschlüsselungspasswort ist nicht korrekt

Letzte Meldung der Anlage	automatischer Eintrag Wann wurden das letzte Mal Daten von der Anlage an den *Behncke Remote Portal* Server gesendet. Zur Angabe der Uhrzeit ruft das *Behncke Remote Portal* die Uhrzeit im Internet ab und berücksichtigt dabei die eingestellte Zeitzone. Der Eintrag aktualisiert sich, indem Sie Ihren Browser aktualisierten (z.B. mit F5).

11.2 Anlage migrieren (bei Reglertausch)

Diese Funktion benötigt der Fachhandwerker, wenn ein Regler getauscht werden muss.

11.3 Anlagenzugangsdaten ändern

Die Anlagenzugangsdaten bestehen aus MAC-Adresse und Anlagenpasswort

Beim ersten Anmelden im *Behncke Remote Portal* müssen Sie sich mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden. Danach können Sie persönliche Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) erstellen oder sich weiterhin mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden.

Sie können das Anlagenpasswort ändern. Die MAC-Adresse können Sie nicht ändern.

TIPP:
Wir empfehlen das Anlagenpasswort nicht zu ändern. Wenn Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vergessen haben, können Sie sich weiterhin mit den Anlagenzugangsdaten anmelden. Diese finden Sie auf dem Typenschild des Schwimmbadreglers.

1. Menü Anlagen-Verwaltung anklicken
2. Schaltfläche Zugangsinformationen bearbeiten anklicken Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigegeben.
3. im Feld Anlagen-Passwort das neue Anlagenpasswort eingeben
4. zur Bestätigung im Feld Passwort zur Überprüfung eingeben das neue Anlagenpasswort erneut eingeben
5. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→Beim nächsten Anmelden mit Ihren Anlagenzugangsdaten verwenden Sie das neue Anlagenpasswort.

11.4 Zugriffspasswort eingeben und löschen


Das Zugriffspasswort verwendet der Fachhandwerker, um die Anlagendaten einzustellen. Wenn Sie ein persönliches Zugriffspasswort vergeben, hat das **keine** Auswirkungen auf Ihre Funktionen im *Behncke Remote Portal*.

12 Menü weitere Benutzer

Sie können neue Benutzer mit definierten Benutzerrechten hinzufügen.

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Benutzerrechte finden Sie im Kapitel „Benutzerstruktur".

Legen Sie beispielsweise für Ihren Fachhandwerker einen Zugang an. Der Fachhandwerker kann über diesen Zugang Einstellungen der Anlage prüfen und ändern (Fernwartung).

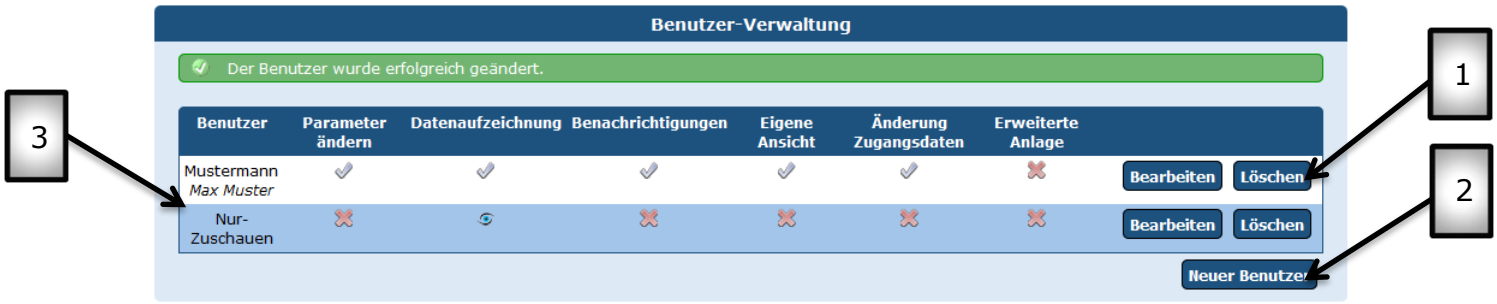

1	Liste der angelegten Benutzer	3	Schaltflächen für einzelnen Benutzer
2	Schaltfläche, um einen neuen Benutzer anzulegen		

12.1 Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang)

Sie können neue Benutzer mit definierten Benutzerrechten hinzufügen.

Legen Sie beispielsweise für Ihren Fachhandwerker einen Zugang an. Der Fachhandwerker kann über diesen Zugang Einstellungen der Anlage prüfen und ändern (Fernwartung).

1. Menü Weitere Benutzer anklicken
2. Schaltfläche Neuer Benutzer anklicken
3. Gruppenfelder ausfüllen, siehe folgende Tabellen

   Fett markierte Einträge sind Pflichtfelder. Sie müssen entweder eine Auswahl treffen oder etwas eintragen.

   Vergeben Sie Benutzerrechte sorgfältig. Wenn Sie Berechtigungen falsch vergeben haben, können Benutzer unbefugt Änderungen an Ihrer Anlage oder im Behncke Remote Portal durchführen.

4. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Der neue Benutzer kann sich mit den zugewiesenen Zugangsdaten im *Behncke Remote Portal* anmelden

Gruppenfeld: Zugangsdaten	
Benutzername	Eingabefeld Tragen Sie einen beliebigen Benutzernamen ein. Mit diesem Benutzernamen meldet sich der neue Benutzer im *Behncke Remote Portal an*. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit von Zugangsdaten".
Passwort	Eingabefeld Tragen Sie ein beliebiges Passwort ein. Mit diesem Passwort meldet sich der neue Benutzer im *Behncke Remote Portal* an. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheit von Zugangsdaten.
Passwort zur Überprüfung eingeben	Eingabefeld Tragen Sie das gewählte Passwort zur Bestätigung erneut ein.

Gruppenfeld: Persönliche Daten	
Firma	Eingabefeld Tragen Sie den Firmennamen oder die Bezeichnung des Benutzers ein.
Vorname	Eingabefeld Tragen Sie den Vornamen des Benutzers ein.
Nachname	Eingabefeld Tragen Sie den Nachnamen des Benutzers ein.

Standardeinstellung Standardmäßig sind im Gruppenfeld Benutzerrechte und im Gruppenfeld Einstellungen alle Kontrollkästchen deaktiviert.

Wenn für den Benutzer alle Kontrollkästchen deaktiviert sind, hat er folgende Möglichkeiten:

→ Menü Anlage

Werte und Einstellungen ansehen

Fenster ein-, ausblenden und verschieben wenn das Menü gewechselt wird oder Sie sich von Behncke Remote Portal abmelden, werden die positionierten Fenster **nicht** gespeichert.

→ Vollbild ein- und ausblenden wenn mehrere Ansichten zugewiesen, vordefinierte Ansichten wechseln

→ Menü Benutzerprofil

persönliche Daten ändern

Direkt-Link kopieren

→ Menü Anlagen-Verwaltung

allgemeine Informationen (Anlagenvariante, Version der Anlage usw.) ansehen



ACHTUNG !

Seien Sie vorsichtig bei der Rechtevergabe. Wenn falsche Rechte zugewiesen wurden, kann der Benutzer Daten oder Einstellungen löschen oder Ihre Anlage unbefugt verstellen.

Gruppenfeld: Benutzerrechte	
Änderung Parameter	Kontrollkästchen ☑ aktiviert: Der Benutzer kann Parameter ändern. Die Änderungen werden an die Anlage übertragen. Anlagenparameter werden nur übertragen, wenn das Zugriffspasswort eingegeben ist, siehe Kapitel „Zugriffspasswort eingeben und löschen". ☐ deaktiviert: Der Benutzer kann Parameter ändern, aber die Einstellungen werden nicht an die Anlage übertragen.
Benachrichtigung	Kontrollkästchen ☑ aktiviert: Das Menü Benachrichtigungen wird angezeigt. Der volle Umfang des Menüs Benachrichtigungen steht dem Benutzer zur Verfügung, siehe Kapitel „Menü Benachrichtigungen". Der Benutzer kann persönliche Benachrichtigungen einrichten. Benachrichtigungen per E-Mail sind kostenfrei. ☐ deaktiviert: Das Menü Benachrichtigungen ist ausgeblendet.
Eigene Ansicht	Kontrollkästchen ☑ aktiviert: Das Menü Ansicht wird angezeigt. Der Benutzer hat eine vom Hauptnutzer unabhängige Ansicht, die er beliebig anpassen kann. ☐ deaktiviert: Das Menü Ansicht ist ausgeblendet. Änderungen, die der Benutzer an der Ansicht im Menü Anlage vornimmt, werden nicht gespeichert.
Änderung Zugangsdaten	Kontrollkästchen ☑ aktiviert: Der Benutzer kann seine Zugangsdaten ändern. Der Hauptnutzer kann jedoch die Zugangsdaten immer zurücksetzen. ☐ deaktiviert: Der Benutzer kann seine Zugangsdaten nicht ändern.

Daten-Aufzeichnung	Listenfeld. Folgende Einstellungen sind möglich: • Keine Rechte/Datenaufzeichnung gesperrt – dem Benutzer sind keine Rechte zugewiesen. Eine Datenaufzeichnung ist nicht möglich. • Nur Anschaurecht – der Benutzer kann sich im Menü Datenaufzeichnung Diagramme anzeigen lassen und die Werte exportieren. Der Hauptnutzer wählt die Diagramme aus, die der Benutzer sehen kann. Mit gedrückter STRG-Taste können Sie mehrere Diagramme markieren. • Eigene Datenaufzeichnung durchführen – der volle Umfang des Menüs Datenauf- zeichnung steht dem Benutzer zur Verfügung, siehe Kapitel „Menü Datenaufzeichnung".
Gruppenfeld: Einstellungen	
Ansicht	Auswahlliste Weisen Sie dem Benutzer eine oder mehrere Ansichten zu. Mit gedrückter STRG-Taste können Sie mehrere Ansichten markieren. Tipp: Legen Sie eine eigene Ansicht für weitere Benutzer an, z. B. „externe".
Eingeschränkte Ansicht	Kontrollkästchen Der Nutzer kann nur auf die vom Hauptnutzer definierten, in der Ansicht verfügbaren Parameter zugreifen und keine weiteren Parameter in die Ansicht einfügen. Die eingeschränkte Ansicht gilt auch für das mobile Behncke Remote Portal ☑ aktiviert: Im Menü Anlage ist die Untermenüleiste ausgeblendet. ☐ deaktiviert: Im Menü Anlage ist die Untermenüleiste eingeblendet. Tipp: Mit der eingeschränkten Ansicht können Sie Besuchern Ihrer Homepage oder Ihres sozialen Netzwerkes Informationen zu und von Ihrer Heizungsanlage bereitstellen. Sie bestimmen dabei selber, welche Informationen bereitgestellt werden.

12.2 Benutzerrechte und Zugangsdaten Gastzugang ändern

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Zugangsdaten zurückzusetzen, Ansichten neu zuzuweisen oder Benutzerrechte zu ändern

1. Menü Weitere Benutzer anklicken Die Benutzer-Verwaltung mit der Liste der angelegten Benutzer erscheint.
2. in der Zeile des gewünschten Benutzers die Schaltfläche Bearbeiten anklicken
   Die Seite mit den aktuellen Benutzerinformationen und Benutzerrechten erscheint.
3. Auswahl und Einstellungen ändern
4. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
   - Informationen zu den Eingabefeldern finden Sie im Kapitel „Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang)".

12.3 Gastzugang löschen

1. Menü Weitere Benutzer anklicken Die Benutzer-Verwaltung mit der Liste der angelegten Benutzer erscheint
2. in der Zeile des Benutzers die Schaltfläche Löschen anklicken. Der Dialog Eintrag löschen erscheint.
3. Schaltfläche Löschen anklicken

- Der Benutzer ist aus der Liste gelöscht.

13 Menü Ansicht bearbeiten



1	Einzelansicht bearbeiten	5	Ansichten global personalisieren (Voreinstellung für alle Ansichten)
2	Einzelansicht personalisieren	6	individuelles Anlagenbild
3	Einzelansicht löschen	7	angelegte Ansicht
4	neue Einzelansicht erstellen		

Wenn Sie im Menü Anlage ein Anlagenbild auswählen und verschiedene Fenster positionieren, speichert das *Behncke Remote Portal* diese Kombination als eine „Ansicht". Sie können mehrere Ansichten mit demselben Anlagenbild und unterschiedlich positionierten Fenstern speichern.

Um verschiedene Ansichten auswählen zu können, müssen Sie diese anlegen. Dazu können Sie jeder Ansicht ein Anlagenbild hinzufügen und einen Titel vergeben. Wie Sie die Fenster hinzufügen finden Sie im Kapitel „Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden ".

TIPP:

Erstellen Sie Ansichten mit unterschiedlichen Fenstern, z. B. eine Ansicht der Status- und Temperaturwerte und eine andere Ansicht mit Einstellern. Die Ansichten werden dadurch nicht überladen.

13.1 Ansicht erstellen

Ansicht mit individuellem Anlagenbild Vorgaben für das Anlagenbild

→ maximale Grafikgröße: 500 kb
→ gültige Dateiformate: jpg, gif, png

1. im Hauptmenü Ansicht bearbeiten anklicken
2. Schaltfläche Neue Ansicht anklicken
3. im Eingabefeld Titel einen Namen für die Ansicht eingeben. Beziehen Sie den Namen auf die Ansicht (Anlagenbild mit positionierten Fenstern), z. B. Temperaturwerte.
4. im Listenfeld Vordefinierte Ansicht die Auswahl ---keine Auswahl---wählen
5. Schaltfläche Durchsuchen... anklicken Der Dialog Datei hochladen erscheint.
6. Navigieren Sie zum gewünschten Anlagenbild und markieren es
7. Schaltfläche Öffnen anklicken. Der Dateiname erscheint im Feld Bild.
8. Schaltfläche Speichern anklicken

   Die Ansicht erscheint in der Übersicht. Sie können die Ansicht im Menü Anlage unter Ansicht wählen als weitere Ansicht auswählen.

13.2 Ansicht personalisieren

Die Personalisierung der Ansicht dient dazu, die vorhandenen Einstellparamater und Anzeigewerte an die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Durch die Personalisierung der Ansicht werden die Auswahl der Parameter sowohl für die Darstellung im Anlagenbild als auch für die Dateiaufzeichnung vorselektiert.

Ansichten global personalisieren (Voreinstellung für alle Ansichten)

Als Hauptnutzer einer Anlage oder als weiterer Benutzer mit dem Recht Eigene Ansicht haben Sie die Möglichkeit, Ansichten global voreinzustellen. Dadurch schränken Sie die Anzahl und die Art der auswählbaren Parameter für alle Ansichten, Datenaufzeichnungen und Benachrichtigungen ein.

Einzelansicht personalisieren

Sie können die einzelnen Ansichten auch individuell personalisieren.

Sie können in den personalisierten Ansichten Parameter ausblenden oder die Reihenfolge der Parameter ändern.

Parameter ein- oder ausblenden

1. im Hauptmenü Ansicht bearbeiten anklicken
2. Schaltfläche Ansichten global personalisieren bzw. Personalisieren anklicken. Mit Ansichten global personalisieren ändern Sie alle Ansichten global. Mit Personalisieren ändern Sie nur die Einzelansicht. Die Anlagen-Menüstruktur wird angezeigt. Es werden die Parameter angezeigt, die entsprechend der ausgewählten Anlagenvariante und ggf. der globalen Personalisierung zur Verfügung stehen Parameter, die sich in der Datenaufzeichnung befinden, sind in gelber Schrift dargestellt.
3. um den Parameter auszublenden, das Symbol anklicken. Im Menü Anlage erscheint der Parameter nicht mehr als Auswahl im Untermenü
4. um den Parameter wieder einzublenden, das Symbol anklicken
5. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

TIPP:

Oben im Menükopf können alle Parameter einer Menügruppe durch klicken auf die entsprechenden Symbole auf einmal aktiviert oder deaktiviert werden.

Führen Sie erst alle gewünschten Änderungen in der Personalisierung durch und klicken Sie erst dann die Schaltfläche Speichern. Dadurch erreichen Sie ein flüssiges Arbeiten.

Hinweis !

Wenn in einem Themenfeld alle Parameter ausgeblendet sind, wird das Themenfeld nicht mehr im Untermenü des Menüs Anlage angezeigt.

ACHTUNG !

Werte, die bereits aufgezeichnet und anschließend in der Personalisierung deaktiviert werden, werden nicht weiter aufgezeichnet. Die Werte werden im Menü Datenaufzeichnung in der Liste „Ausgewählte Parameter" unter „gestoppt" eingegliedert. Bereits aufgezeichnete Werte bleiben erhalten.

Anordnung der Parameter ändern

1. mit dem Mauszeiger über den gewünschten Parameter fahren Das Kreuz ✥ erscheint.
2. mit gedrückter linken Maustaste den Parameter an die gewünschte Position schieben (Drag and Drop)
   Sie können sowohl die Reihenfolge der Parameter innerhalb eines Themenfeldes verändern als auch den Parametern andere Themenfelder zuordnen.
3. Schaltfläche Speichern anklicken

13.3 Ansicht umbenennen

Sie können eine Ansicht jederzeit umbenennen. Alle positionierten Fenster bleiben gespeichert.

1. Menü Ansicht bearbeiten anklicken. Das Menü Ansicht erscheint.
2. in der Zeile der gewünschten Ansicht die Schaltfläche Bearbeiten anklicken
3. im Eingabefeld Titel den neuen Namen der Ansicht eingeben
4. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

→ Die Ansicht mit dem neuen Namen erscheint in der Übersicht.

13.4 Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern

ACHTUNG:

Wenn Sie für eine Ansicht das Anlagenbild ändern, müssen Sie die Fenster neu positionieren. Sie können sowohl ein individuelles als auch ein vordefiniertes Anlagenbild nutzen.

→ maximale Grafikgröße: 500 kb

→ gültige Dateiformate: jpg, gif, png

1. im Hauptmenü Ansicht bearbeiten anklicken Das Menü Ansicht erscheint.
2. in der zu ändernden Zeile der Ansicht Bearbeiten anklicken
3. ggf. im Eingabefeld Titel einen neuen Namen für die Ansicht eingeben
4. Schaltfläche Durchsuchen anklicken Der Dialog Datei hochladen erscheint.
5. Navigieren Sie zum gewünschten Anlagenbild und markieren es
6. Schaltfläche Öffnen anklicken. Der Dateiname erscheint im Feld Bild.
7. Schaltfläche Speichern anklicken

14 Weitere Funktionen

14.1 Sprache wählen

Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen:

- Deutsch
- Englisch

Klicken Sie das Fahnensymbol an. Das Symbol finden Sie im Kopfbereich rechts oben.

→ Die Sprache wird geändert.

14.2 Homepage/soziale Netzwerke mit dem Behncke Remote Portal verlinken

Zeigen Sie, was Ihre Anlage kann.

Sie können Besuchern Ihrer Homepage oder Ihres sozialen Netzwerkes Informationen zu und von Ihrer Heizungsanlage bereitstellen. Sie bestimmen dabei selber, welche Informationen bereitgestellt werden.

Ansicht anlegen, siehe Kapitel „Ansicht erstellen".

1. Legen Sie eine eigene Ansicht an, z. B. „externe". Positionieren Sie alle Fenster, die Sie dem Benutzer zeigen möchten auf dieser Ansicht. Wenn Sie als Hauptnutzer diese Ansicht ändern, sieht der Benutzer immer die Änderung
2. im Menü Weitere Benutzer einen neuen Benutzer anlegen, siehe Kapitel „Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang)
3. im Gruppenfeld Benutzerrechte keinerlei Rechte vergeben alle Auswahlkästchen bleiben frei
4. im Gruppenfeld Einstellungen > Ansicht die zuvor angelegte Ansicht auswählen
5. Eingeschränkte Ansicht aktivieren. Der Benutzer kann die eingestellte Ansicht nicht ändern. Er hat keinen Zugriff auf die ausgeblendeten Parameter (z.B. Störcodes) und die Untermenüs im Menü Anlage sind ausgeblendet.
6. Schaltfläche Speichern anklicken Die Benutzerverwaltung mit dem neu angelegten Benutzer erscheint.
7. mit den Zugangsdaten des **neuen** Benutzers im *Behncke Remote Portal* anmelden
8. Menü Benutzerprofil anklicken

9. den Link unter Anmeldedaten kopieren (Direkt-Link) Achten Sie darauf, dass Sie mit den Zugangsdaten des neuen Benutzers angemeldet sind und den richtigen Direkt-Link kopieren.
10. *Behncke Remote Portal* abmelden
11. den Link auf der Homepage oder dem sozialen Netzwerk einfügen

→ Besucher der Homepage sehen die gewählten Anzeigewerte, können aber keine Einstellungen vornehmen

15 Mobiles Behncke Remote Portal

Mit dem mobilen *Behncke Remote Portal* können Sie mit einem mobilen Endgerät auf die Anlage zugreifen. Mit dem nebenstehenden Link starten Sie automatisch die mobile Version von *Behncke Remote Portal.* https:/behncke.remoteportal.de/mobile/

Das mobile *Behncke Remote Portal* bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

→ Werte anzeigen
→ Werte ändern

15.1 Das mobile Behncke Remote Portal bedienen

1. Internetbrowser auf Ihrem mobilen Endgerät starten
2. Link https:/behncke.remoteportal.de/mobile/ eingeben Der Anmeldebildschirm erscheint.
3. Benutzername und Passwort eingeben, siehe Kapitel „Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern"
4. Schaltfläche Anmelden anklicken

Hinweis

Wenn Sie bei der Anmeldung das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktiviert haben, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert, solange Sie sich nicht abmelden. Wenn Sie das nächste Mal das mobile Behncke Remote Portal aufrufen, werden Sie automatisch angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben. Allerdings hat dadurch jeder von Ihrem mobilen Endgerät aus Zugriff auf Ihre Daten im *Behncke Remote Portal*..

15.2 Direkt-Link

Sie können sich auch ohne Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts mit Ih- rem Direkt-Link am *Behncke Remote Portal* anmelden.

1. auf dem Navigationsbildschirm Auswahlfeld Benutzerprofil anklicken Es erscheint der Bildschirm Benutzerprofil.
2. Symbol Direkt-Link anklicken Es erscheint der Direkt-Link.
3. Direkt-Link kopieren und im Internetbrowser als Favorit ablegen

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass Sie den Direkt-Link Ihres mobilen *Behncke Remote Portal* kopieren. Ansonsten startet Ihr Browser die Web-Version vom *Behncke Remote Portal*.

15.3 Navigation

Sie können die Werte und Einsteller abfragen und Einstellungen vornehmen, die entsprechend der zugewiesenen Ansicht zur Verfügung stehen. Sie können die Zugangsdaten zum mobilen *Behncke Remote Portal* einsehen und zur Web-Version vom *Behncke Remote Portal* wechseln.

15.4 Benutzerprofil

Im Benutzerprofil finden Sie Informationen über Ihren Zugang zum *Behncke Remote Portal*, Ihren Direkt-Link und eine Übersicht über die zugewiesenen Benutzerrechte.

Menü Werte

im Menü Werte können Sie die Werte wie folgt einstellen:

1. Parameter auswählen mit >
2. Wert ändern mit – oder +
3. Einstellungen bestätigen mit  Alternativ können Sie mit  die Einstellung verwerfen.

Menü Einsteller

Im Menü Einsteller können Sie über eine Auswahlliste Einstellungen ändern. Wechseln Sie die Auswahl, wird die Einstellung sofort geändert.

Schalter

Im Menü Schalter können Sie mit dem Schalter Funktionen wie folgt einstellen:

→ Funktion aktivieren: den Schalter nach rechts schieben
→ Funktion deaktivieren: den Schalter nach links schieben

BEHNCKE GmbH

Bayern:
Michael-Haslbeck Straße 13
D-85640 Putzbrunn

Fon: +49 (0)89 / 45 69 17 – 0
Fax: +49 (0)89 / 46 85 – 11

Sachsen-Anhalt:
Stötterlinger Straße 36 a
D-38835 Bühne

Fon: +49 (0)39421 / 796 – 0
Fax: +49 (0)39421 / 796 – 30

E-Mail: info@behncke.com
Internet: www.behncke.com