Umrüstung auf Sommerfunk



Alten Funkempfänger entfernen





Kabel trennen und nach Innen ziehen






Neuen Funkempfänger anbringen und Kabel durchziehen







Kabel Funk neu Ader 2 bis 5 mit Aderendhülsen versehen

Ader Nr 6 und PE werden nicht benötigt

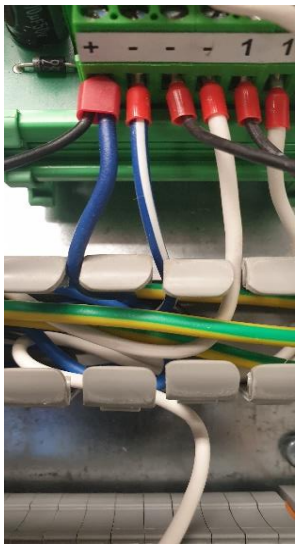


An der Steuerkarte + Kabel Funk alt und Kabel blau lösen .
Blaues Kabel trennen

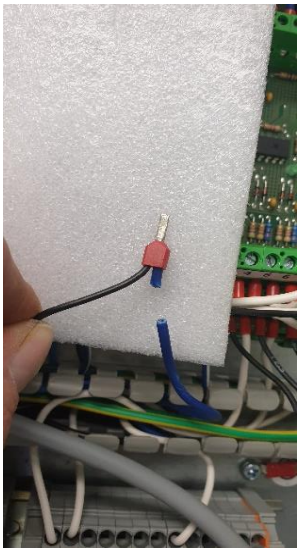

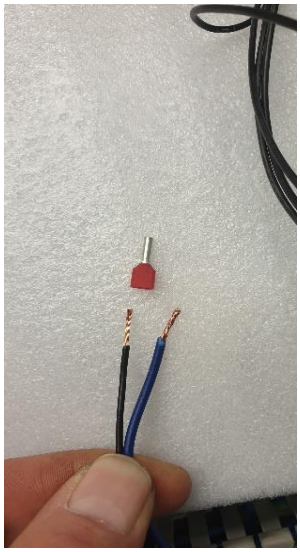

Das blaue Kabel,
mit Kabel Nr 1 Funk neu verbinden.

Danach wieder an Klemme +
der Steuerkarte anschließen.

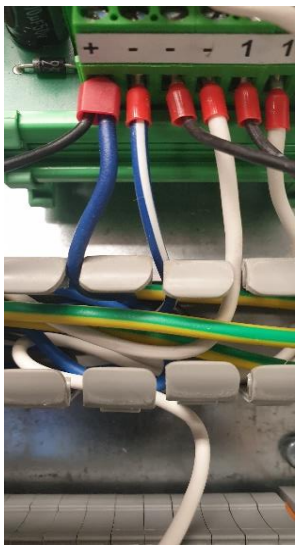

Kabel Nr 2 Funk Neu an Klemme - auf der Steuerkarte
Kabel Nr 3 Funk Neu an Klemme 1 auf der Steuerkarte
Kabel Nr 4 Funk Neu an Klemme 2 auf der Steuerkarte
Kabel Nr 5 Funk Neu an Klemme 3 auf der Steuerkarte